



website:<http://biz.LGservice.com>
e-mail:<http://www.LGservice.com/techsup.html>

TELEVISOR A COLORES


MANUAL DE SERVICIO

CHASIS : MC-049A

MODELO : RP-29FC35 RP-34FC35P

ATENCIÓN

Antes de dar servicio al chasis, lea las PRECAUCIONES DE SEGURIDAD en este manual.

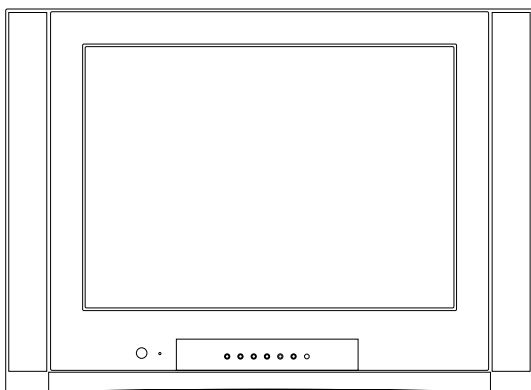

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	3
DESCRIPCION DE LOS CONTROLES	4
INSTRUCCIONES DE AJUSTE	7
BÚSQUEDA DE FALLAS	17
DIAGRAMA EN BLOQUE	21
VISTA EN DESPIECE	24
LISTA DE VISTA EN DESPIECE	25
LISTA DE PARTES DE REPUESTO	26
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	
TABLERO DE CIRCUITO IMPRESO	
GUÍA PARA UBICAR LOS COMPONENTES	

ESPECIFICACIONES

POTENCIA DE ENTRADA	AC100-240V~50/60Hz
CONSUMO DE ELECTRICIDAD	135W(29") 160W(34")
IMPEDANCIA DE ENTRADA EN LA ANTENA	VHF/UHF: 75 Ohmios desbalanceado (solamente.)
RANGO DE LOS CANALES	
12 canales VHF	Canales 2-13
56 canales UHF	Canales 14-69
125 canales CATV	Canales 01, 02 al 13, 14 al 125
FRECUENCIAS INTERMEDIAS	
Frecuencia Intermedia portadora de la Imagen	45.75MHz
Frecuencia Intermedia portadora del Sonido	41.25MHz
Frecuencia sub-portadora del color	42.17MHz
Frecuencia del centro	44MHz
CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS	Chasis Estado Sólido ("solid state") I.C.
TUBO DE IMAGEN	A68QCU770X(29") A80ERF042X(34")
SALIDA DE SONIDO	(a 10% de distorsión armónica) 5W (MAX)
GABINETE	De Madera, portátil

ABREVIACIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUA

AC	Corriente alterna	GND	Tierra
ACC	Control automático del croma	H.V.	Alto Voltaje
ADJ	Ajuste	ITC	Centro intermedio de conmutación
AFC	Control automático de la frecuencia	OSC	Osciloscopio
AGC	Control automático de ganancia	OSD	Desplegado en pantalla ("ON SCREEN DISPLAY")
AF	Audio Frecuencia	PCB	Tablero del Circuito impreso
APC	Control automático de fase	RF	RADIO FRECUENCIA
AMP	Amplificador	SEP	Separador
CRT	Tubo de rayos catódicos	SYNC	Sincronización
DEF	Deflexión	SVC	Controles de volumen de la pantalla
DET	Detector	S.I.F.	Frecuencia intermedia de sonido
DY	Yugo deflector ("deflection yoke")	V.I.F.	Frecuencia intermedia del video
ES	Electrostáticamente sensible	H	Horizontal
FBP	Pulso de retorno	V	Vertical
FBT	Transformador de retorno	IC	Circuito integrado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Antes de dar servicio a este chasis, lea "PRECAUCIONES RESPECTO A RADIACION POR RAYOS X", "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" y "AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS"

PRECAUCIONES RESPECTO A RADIACION POR RAYOS "X"


1. El voltaje excesivo puede causar RADIACIÓN POR RAYOS "X" potencialmente peligrosa. Para evitar tales peligros, el voltaje no debe exceder el límite especificado. El valor nominal para el alto voltaje de este receptor es de 25KV en brillantez máxima bajo la fuente especificada. El alto voltaje no deberá exceder, bajo ninguna circunstancia, de 28KV. Cada vez que el receptor requiera servicio, se debe verificar el alto voltaje y registrarlo como parte del historial de servicio del aparato.
Es importante utilizar un medidor de voltaje que sea preciso y confiable.
2. La única fuente de RADIACION DE RAYOS-X en este receptor de televisión es el tubo de la imagen. Para protección continuada de la RADIACION DE RAYOS-X, el reemplazo que se haga del tubo debe ser con otro del mismo tipo especificado en la lista de partes.
3. Algunas partes de este receptor tienen características especiales relacionadas con la protección contra RADIACION DE RAYOS-X. Para que la protección sea continua, la selección de partes de repuesto se debe hacer solo después de haberse referido al AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS que aparece mas abajo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. Cuando el receptor está en operación, se producen voltajes potencialmente tan altos como 25,000-29,000 voltios. Operar el receptor fuera de su gabinete o con la tapa trasera removida puede causar peligro de choque eléctrico.
(1) Nadie debe intentar dar servicio si no está debidamente familiarizado con las precauciones que son necesarias cuando se trabaja con un equipo de alto voltaje.
(2) Siempre descargue el ánodo del tubo de la imagen a tierra para evitar el riesgo de choque eléctrico antes de remover la tapa del ánodo.
(3) Descargue completamente el alto potencial del tubo de imagen antes de manipularlo. El tubo de la imagen es de alto vacío y, si se rompe, los fragmentos de vidrio salen despedidos violentamente.
2. Si se quemara algún fusible de este receptor de televisión, reemplácelo con otro especificado en la lista de partes.
3. Cuando reemplace tableros o plaquetas de circuitos, cuidadosamente enrolle sus alambres alrededor de las terminales antes de soldar.
4. Cuando reemplace un resistencia de vataje (resistor de película de óxido metálico) en el Tablero o Plaqueta de circuitos, mantenga la resistencia a un mínimo de 10mm de distancia.
5. Mantenga los alambres lejos de componentes de alto voltaje o de alta temperatura.
6. Este receptor de televisión debe conectarse a una fuente de 100 a 240 V AC.
7. Antes de devolver este aparato al cliente, haga una verificación de fuga de corriente sobre las partes metálicas del gabinete expuestas, tales como antenas, terminales, cabezas de tornillos, tapas de metal, palancas de control etc., para estar seguro de que el equipo funciona sin peligro de choque eléctrico. Enchufe el cordón directamente al tomacorriente de la línea de AC 100-240V.

No utilice una línea aislada de transformador durante esta verificación. Use un voltímetro de 1000 Ohmios por voltio de sensibilidad o más, en la forma que se describe a continuación.


Cuando la unidad está ya conectada a la AC, pulse el conmutador primero poniéndolo en "ON" (encendiendo) y luego en "OFF" (apagando), mida desde un punto de tierra conocido, tal como una (cañería de metal, una manija metálica, una tubería etc.) a todas las partes metálicas expuestas del receptor de televisión (antenas, manijas de metal, gabinetes de metal, cubiertas de metal, palancas de control etc..) especialmente cualquiera de las partes metálicas expuestas que puedan ofrecer un camino hacia el chasis. Ninguna medición de corriente eléctrica debe exceder de 0.5 miliamperios. Repita la prueba cambiando la posición del enchufe en el tomacorriente. Cualquier medición que no esté dentro de los límites especificados aquí representan un riesgo potencial de choque eléctrico que debe ser eliminado antes de devolver el equipo al cliente.

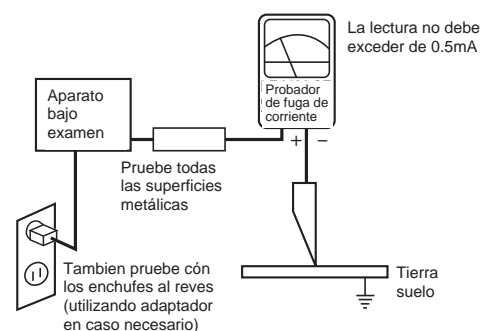

AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS

Muchas de las partes, electricas y mecánicas en este chasis tienen características relacionadas con la seguridad. Estas características frecuentemente pasan desapercibidas en las inspecciones visuales y la protección que proporcionan contra la RADIACION DE RAYOS-X no siempre necesariamente se obtiene al mismo grado cuando se reemplazan piezas o componentes diseñados para voltajes o vatajes mayores, etc. Las piezas que tienen estas características de seguridad se identifican por la marca  impresa sobre el diagrama esquemático y la marca ; impresa en la lista de partes. Antes de reemplazar alguno de esos componente, lea cuidadosamente la lista de este manual. El uso de partes de reemplazo que no tengan las mismas características de seguridad, como se especifica en la lista de partes, puede crear Radiacion de Rayos-X.

DESCRIPCION DE LOS CONTROLES

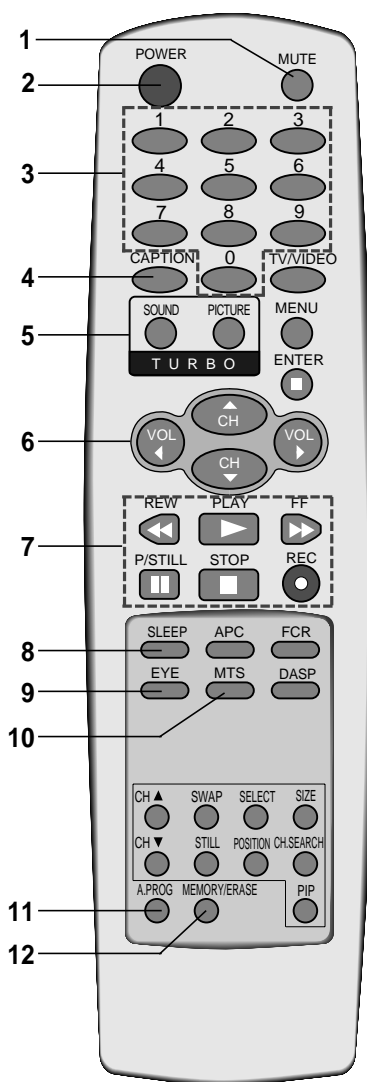

1. BOTON MUTE

Para pausar el sonido.
Presione nuevamente para restablecer el sonido.

2. BOTON ENCENDIDO (o ON/OFF)

Refierase al "Encendido / Apagado del TV".

3. BOTONES NUMERADOS

Para seleccionar directamente el canal deseado.
Permite conectar el televisor desde el modo en espera.

4. BOTON CAPTION

Para seleccionar el modo de Subtítulos.
Refiera a la "Función de Subtitulaje".

5. BOTON TURBO SONIDO (Algunos modelos)

Para seleccionar Turbosonido.

BOTON TURBO IMAGEN (Algunos modelos)

Para seleccionar Turboimagen.

6. BOTONES CH (▲/▼)

- Para seleccionar el canal deseado.
- Para seleccionar el ítem del menú deseado cuando el menú está exhibido en la pantalla.
- Permite conectar el televisor desde el modo en espera.

BOTONES VOLUMEN (◀/▶)

- Para incrementar o disminuir el nivel del volumen.
- Para entrar o ajustar el menú seleccionado cuando el menú está exhibido en la pantalla.

7. BOTONES DE LA VIDEO GRABADORA (VCR)

Controlan un magnetoscopio LG.

8. BOTON SLEEP

Para fijar el tiempo de apagado, si desea dormir.

9. BOTON EYE (Algunos modelos)

Para activar o desactivar la función de Ojo Mágico.
Refiera a la "Disfrutando de la Función de Ojo".

10. BOTON MTS


Para escuchar sonido MTS : MONO, STEREO o SAP.

11. BOTON A. PROG.

Para memorizar los canales por medio de la autoprogramación.

12. BOTON MEMORY/ERASE

Para memorizar o borrar el canal deseado.

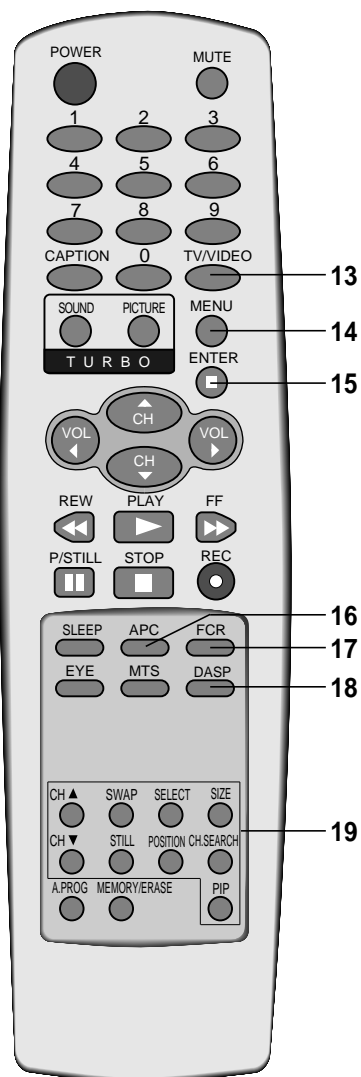

13. BOTON TV/VIDEO

Para seleccionar el modo TV, VIDEO o COMPONENT
Enciende el televisor desde el modo en espera.

14. BOTON MENU

Despliega en la pantalla los menus uno a uno.

15. BOTON ENTER (■)

- Para memorizar el Menú ajustado.
- Para volver al modo de TV (Solamente por control remoto).

16. BOTON APC (Control Automático de la Imagen)

Para ajustar la imagen establecida por la fábrica.

17. BOTON FCR (Revisión de Canal Favorito)

Para seleccionar sus canales favoritos.
Refiérase a "**Memoria de canales favoritos**".

18. BOTON DASP

Para seleccionar el sonido apropiado de acuerdo al programa; **Plano, Películas, Música, Deportes o Usuario**

19. BOTONES DEL PIP (algunos modelos)

BOTON PIP (Imagen sobre Imagen)

Para encender o apagar la sub imagen.

BOTON SELECT (BOTON DE SELECCION)

Para seleccionar la señal de entrada de la sub imagen.

BOTON STILL (BOTON DE FIJAR)

Para congelar la imagen.

BOTON DE POSITION (POSICION)

Para mover de posición la sub imagen dentro de la imagen principal.

BOTON PARA CAMBIAR (SWAP)

Para intercambiar la sub imagen por la imagen principal.

BOTON CH. SEARCH (BOTON DE BUSQUEDA DE CANAL)

Para buscar una a una las imágenes de todos los canales programados a través de la sub imagen.


BOTON CH ▲/▼

Para seleccionar el canal de la sub imagen.

BOTON SIZE (Tamaño)

Para seleccionar el tamaño de la sub imagen.

Esta es una presentación simplificada del panel frontal.

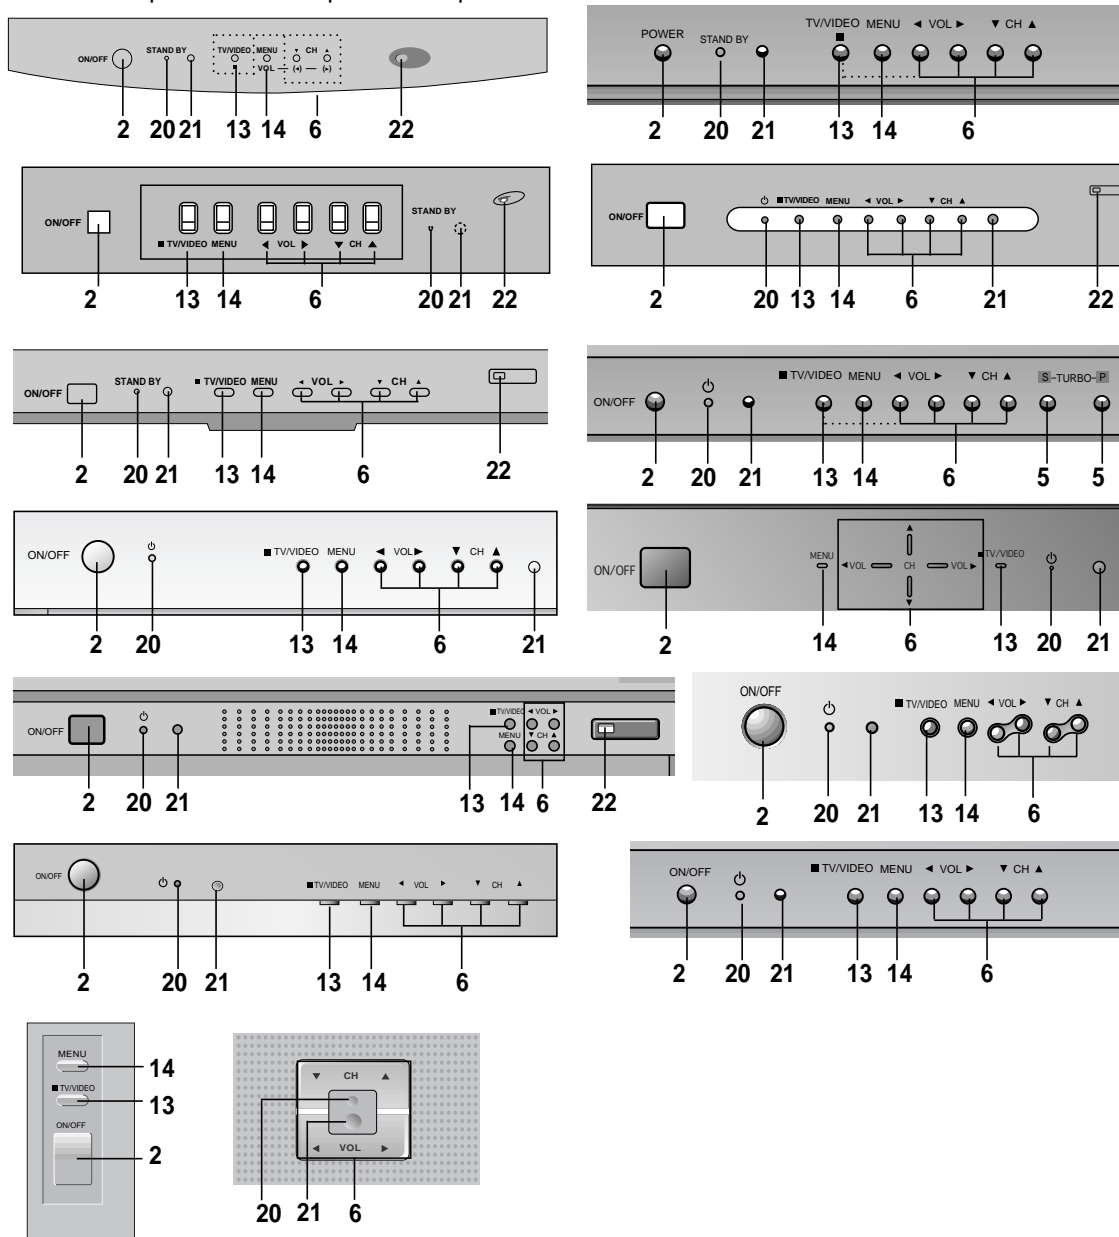

20. INDICADOR MODO DE ESPERA (STAND BY o)

Se ilumina en color rojo cuando el televisor está en modo de espera. Refiérase al "Encendido / Apagado del TV".

21. SENSOR DEL CONTROL REMOTO

22. EYE SENSOR

Ajusta la imagen de acuerdo a las condiciones de iluminación existentes.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Objeto de Aplicación

Estas instrucciones se aplican al chasis MC-049A.

2. Notas

- (1) Debido a que éste es un chasis aislado, no es necesario usar un transformador de aislamiento. Sin embargo, el uso del transformador de aislamiento ayudará a proteger el instrumento de prueba.
- (2) El ajuste debe efectuarse en el orden correcto.
- (3) El ajuste debe ser realizado dada la circunstancia de $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ de temperatura y $65\pm 10\%$ de humedad relativa si no existe una designación específica.
- (4) El voltaje de entrada AC del receptor debe mantener una tensión nominal durante el ajuste.
- (5) El receptor debe ser operado por cerca de 15 minutos antes de efectuar el ajuste.
- (6) Señal : La señal de color estándar es aprobada en $65\pm 1\text{dB}\mu\text{V}$.
La señal de color estándar significa la señal del patrón digital.

3. Ajuste del Enfoque

3-1. Preparación para el Ajuste


Reciba el Patrón Digital (Refiérase a la Fig. 1) y fije el modo Picture (Imagen) para "DESPEJAR".

3-2. Ajuste 1(Utilizando el Enfoque Sencillo CPT)

Ajuste el volumen del Enfoque superior del FBT para el mejor enfoque de la línea horizontal A y la línea vertical B.

3-3. Ajuste 2(Utilizando el Enfoque doble CPT)

- (1) Ajuste el volumen del Enfoque inferior del FBT para el mejor enfoque de la línea vertical B.
- (2) Ajuste el volumen del Enfoque superior del FBT para el mejor enfoque del área A.
- (3) Repita los pasos anteriores (1) y (2) para el mejor enfoque en conjunto.

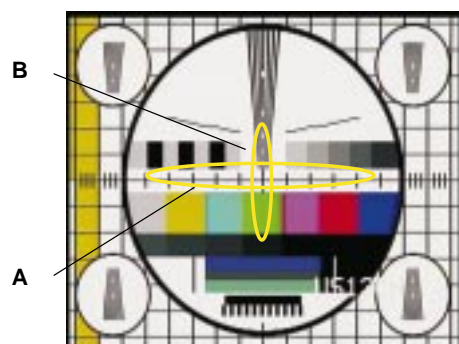

(Fig. 1) Patrón Digital NTSC

4. Voltaje de Pantalla y Ajuste del Balance de Blanco

4-1. Ajuste Manual de la Pantalla

(Utilizando ADJ (AJUSTE) del Control Remoto)

- (1) Reciba la señal NTSC en el modo RF sin considerar el canal.
- (2) Si presiona el botón "ADJ" en el modo LINE SVC (botón IN-START), el modo LINE SVC cambia al modo de ajuste de la pantalla.
- (3) Ajuste el SCREEN VOL. del FBT para que aparezca la Línea Horizontal y ajuste el SCREEN VOL. del FBT en el punto donde desaparece la Línea Horizontal. (Presione el botón TV/AV para salir del modo SVC)

4-2. Ajuste Manual del Balance de Blanco

NOTA : Cuando ajuste el balance de blanco automáticamente, conecte el ajuste JIG en el MODO LINE SVC. (Cuando presione el botón IN-START, MUTE en el control remoto para ajustar ordenadamente, éste cambia al MODO CPU OFF y en la parte Izquierda/Superior de la pantalla se despliega "CPU OFF").

- (1) Reciba el 100% del patrón blanco.
- (2) Ajuste el estado de Luz BAJA (4.5FL) de R CUT, B CUT a G CUT: 75.
- (3) Ajuste el estado de Luz ALTA (35FL) de R DRIVE, B DRIVE a G DRIVE: 380.
- (4) Repita los pasos anteriores (2) y (3) para la mejor condición de cada estado de Luz Alta y Luz Baja.
X: 267, Y: 276 (Temperatura del Color: 13000°K)

	Menú	Rango	Datos Iniciales	
LUZ BAJA	R CUT	0 ~ 511	75	
	G CUT	0 ~ 511	75	Fijar
	B CUT	0 ~ 511	75	
LUZ ALTA	R DRIVE	0 ~ 511	430	
	G DRIVE	0 ~ 511	380	Fijar
	B DRIVE	0 ~ 511	430	

(Table 1) Datos Iniciales del Balance de Blanco

5. Ajuste de los Datos de Deflexión

5-1. Preparación para el Ajuste

- (1) Reciba el Patrón Digital.
- (2) Utilice el Control Remoto para el ajuste.
- (3) Seleccione SERVICE 2 en el MENÚ SERVICE presionando el MODO LINE SVC (TECLA IN-START) y entre al modo de ajuste de deflexión presionando la Tecla VOL +.
- (4) Utilice la Tecla CH +, CH - para seleccionar el ítem de ajuste.
- (5) Utilice la Tecla VOL +, VOL - para incrementar/disminuir los datos.

5-2. Ajuste

- (1) Primero, ajuste los datos de deflexión en N60Hz(NTSC) y ajuste a W60Hz, Z60Hz, N50Hz, W50Hz, Z50Hz. (con el Modelo ARC)
- (2) Solamente ajuste en N60Hz(NTSC).
- (3) Después de finalizar el ajuste de deflexión, presione la tecla ENTER para entrar (antes de presionar la Tecla IN-START) o salir en el modo Service. (TECLA DE SALIDA)

(4) Ajuste VL(Linealidad Vertical)

Ajuste hasta que la parte superior e inferior de la pantalla estén simétricamente iguales en el Patrón Digital.

(5) VA (Amplitud Vertical)

Ajuste de manera que el círculo de un patrón de círculo digital pueda ser ubicado dentro de la pantalla efectiva del CPT.

(6) SC (Corrección-S)


Ajuste de manera que todas las distancias entre cada ancho del enrejado superior/central/inferior sean iguales.

(7) VS (Posición Vertical)

Ajuste de manera que la línea central horizontal de un patrón de círculo digital concuerde con el centro horizontal geométrico del CPT.

(8) HS (Posición Horizontal)

Ajuste de manera que la línea central vertical de un patrón de círculo digital concuerde con el centro vertical geométrico del CPT.

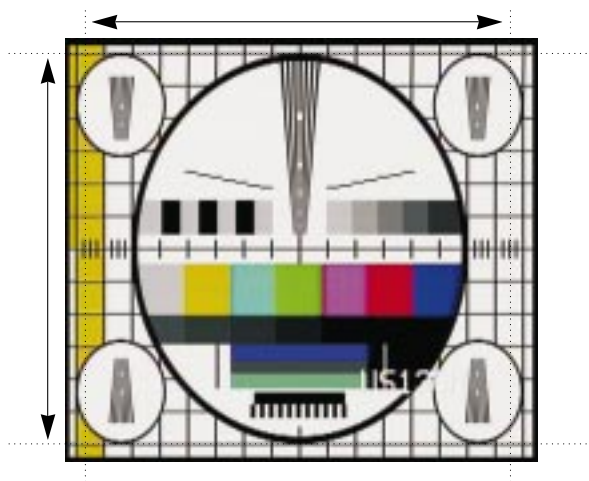

(Fig. 2)

(9) EW (Ancho Horizontal)

Ajuste de manera que un patrón de círculo digital se asemeje a un círculo exacto.

(10) ET (Trapezoidal)

Ajuste para lograr que el largo de la línea horizontal superior sea igual a la línea horizontal inferior.

(11) EP (Pin Cushion)

Ajuste de manera que la porción media de la línea vertical izquierda y derecha más exterior parezca paralela con las líneas verticales del CPT.

(12) ANGLE (ÁNGULO)

Ajuste la pendiente vertical.

(13) BOW

Después de finalizar el ajuste EP, ajuste hasta hacer simétrica la esquina superior e inferior de la pantalla.


(14) UPCOR/LOCOR(Esquina Superior/Inferior)

Después de finalizar el ajuste EP, ajuste la línea vertical en la parte inferior izquierda, inferior derecha, superior izquierda, y superior derecha de la pantalla a la mejor línea recta.

(15) PIP_H(Posición PIP H)

Cuando se ha localizado PIP-H del ítem de ajuste en el Canal estándar, convertido con el movimiento automático para ser Modo de Ventana Doble y para hacer el ajuste de la Posición PIP H esperando la condición de la pantalla. Ajuste la Posición H de la Pantalla SECUNDARIA moviendo la Tecla VOL +, -

Complete el ajuste con la condición en la cual estén en contacto la Pantalla PIP y la Pantalla Principal.

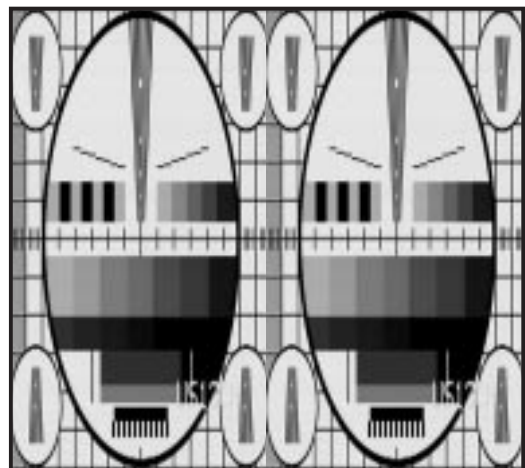

Pantalla de Ajuste de la Posición PIP H

(Tabla 2) Datos Iniciales del Ajuste de Deflexión(SERVICIO 2)

MENÚ	DESCRIPCIÓN	29" Normal			25" Plana	29" Plana	34" Plana	OBSERVACIONES
		LG	Orion	Gomez(1.7R)	LG	LG	LG	
VL	Linealidad Vertical	-70	-60			-70		Ajustar
VA	Posición Vertical	-10	-10			100		Ajustar
SC	Corrección-S	140	140			140		Será necesario ajustar
VS	Amplitud Vertical	6	-2			8		Ajustar
HS	Posición Horizontal	-70	-67			-60		Ajustar
EW	Ancho Horizontal	-35	-19			-65		Ajustar
ET	Trapezoidal	-8	-8			-8		Ajustar
EP	Pin Cushion	-100	-117			-80		Ajustar
CRNU	Esquina Superior	30	30			10		Ajustar
CRNL	Esquina Inferior	30	30			20		Ajustar
BOW	Bow	0	0			0		Será necesario ajustar
ANGLE	Ángulo	0	0			0		Será necesario ajustar
CRNU6	Esquina Superior(6 TH)	0	0			0		Será necesario ajustar
CRNU6	Esquina Inferior(6 TH)	0	0			0		Será necesario ajustar
HBSO		165	175			150		No ajustar
HBST		1202	1202			1202		No ajustar
EHTTH		150	150			150		No ajustar
EHT S		100	100			100		No ajustar
EHTV1		-17	-17			-17		No ajustar
EHTV2		-70	-70			-70		No ajustar
EHTH1		-3	-3			-3		No ajustar
EHTH2		-10	-10			-10		No ajustar
EHT F		1	1			1		No ajustar
EHTP1		0	0			0		No ajustar
EHTP2		0	0			0		No ajustar
OSD P		0	0			0		No ajustar
PIP H	OSD Posición H	0	0			0		Ajustar (con PIP)
PIP V	OSD Posición V	0	0			0		

- Después de completar el ajuste de deflexión en NTSC 60Hz, aplique los datos de compensación de deflexión del PAL 50Hz.

- Sólo ajuste el ajuste de Posición PIP en NTSC 60Hz

7. Datos SVC

(Tabla 3) Datos SVC (SERVICIO 1)

MENÚ	DESCRIPCIÓN	29" Normal			25" Plana	29" Plana	34" Plana
		LG	Orion	Gomez(1.7R)	LG	LG	LG (D2)
SUB-BRI		10	10			10	10
YD DELAY		0	0			0	0
EXT CON		320	320			320	400
EXT BRI		-30	-30			-30	0

(Tabla 4) Datos SVC (SERVICIO 3)

MENÚ	DESCRIPCIÓN	29" Normal			25" Plana	29" Plana	34" Plana
		LG	Orion	Gomez(1.7R)	LG	LG	LG (D2)
IBRAM		480	480	480	480	480	480
WDRM		183	183			183	183
CGAIN		0	0			0	0
WGAIN		0	0			0	0
MWDR		480	480			480	480
BCLTH		430	430			430	460
BCLTC		507	507			507	507
BCLGA		430	430			430	400
BCLC		230	230			230	230
SVM D		6	6			6	6
SVM L		27	27			27	27
SVM G		18	18			18	18
VBSO		18	20			16	16
VBST		312	312			261	261
TML		16	16			16	16


(Tabla 5) Datos SVC(SERVICIO 4)

MENÚ	DESCRIPCIÓN	Todos los Modelos
VID-PEAK		1
TOP-SET		4
FP		68
NP		81
SP		65
S1VOL		108
S2VOL		108
AGC-L		670
M-STR		45
M-HMC		25
M-HP		9
M-LP		11
M-LIM		252

8. Ajuste OPTION (de OPCIÓN)

8-1. Ajuste de OPCIÓN (OPCIÓN-1, 2, 3, 4)

- (1) Este ajuste de OPCIÓN decide el ajuste de acuerdo al modelo.
ADespués de presionar la tecla IN-START del control remoto para ajustar, seleccione el modo OPTION 1, 2, 3, 4 y ajuste.
- (2) Introduzca los datos directamente con la Tecla correspondiente con la OPCIÓN 1 ???(0~255), OPCIÓN 2 ???(0~255), OPCIÓN 3 ???(0~250), OPCIÓN 4 ???(0~337) (Esta vez, la condición de cada OPCIÓN se fija con movimiento automático).
- (3) Marque los datos de ajuste de opción como [111,111,111,111] en BOM (Especificación del Montaje del Chasis).
Marque los Datos de Opción como se muestra abajo.

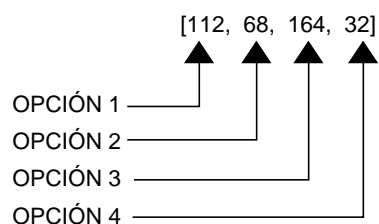

● Marca del BOM

NIVEL	PORTE NO.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1.	3141VMN382A	MONTAJE DEL CHASIS PRINCIPAL	[112, 68, 164, 32]

- ▷ El dato de la OPCIÓN 1 es 112, de la OPCIÓN 2 es 68, de la OPCIÓN 3 es 164, de la OPCIÓN 4 es 32 en este modelo.

8-2. Función OPCIÓN 1

OPCIÓN	CÓDIGO	FUNCIÓN	OBSERVACIONES
TILT	0	Sin INCLINACIÓN	
	1	Con INCLINACIÓN	
TILT-R	0	Sin INCLINACIÓN	34" PLANA
	1	Con INCLINACIÓN (INVERSO)	
TUNER	0	SINTONIZADOR 1	
	1	SINTONIZADOR 2	
PIP	0	Sin PIP	
	1	Con PIP	
BOOSTER	0	SINTONIZADOR Sin BOOSTER	
	1	SINTONIZADOR Con BOOSTER	
SCR50	0	Sin AYUDA SCR50	COREA
	1	Con AYUDA SCR50	
V-MUTE	0	Sin DESCONEXIÓN DE VIDEO	
	1	Con DESCONEXIÓN DE VIDEO	
EYE	0	Sin OJO	
	1	Con OJO	
AV MULTI	0	Sin MULTI SISTEMA AV	FILIPINAS
	1	Con MULTI SISTEMA AV	
EYE	0	Sin OJO	
	1	Con OJO	

8-3. Función OPCIÓN 2

OPCIÓN	CÓDIGO	FUNCIÓN	OBSERVACIONES
VOL	0	CURVA DE VOLUMEN BAJO	
	1	CURVA DE VOLUMEN ALTO	
DVD	0	Sin COMPONENTE(480i)	
	1	Con COMPONENTE(480i)	
S-VIDEO	0	Sin S-VIDEO	
	1	Con S-VIDEO	
WOOFER	0	Sin ALTAVOCES WOOFER	
	1	Con ALTAVOCES WOOFER	
AV SV	0	Sin AV SAVE	
	1	Con AV SAVE	
P BACKUP	0	Sin RESPALDO de ALIMENTACIÓN	
	1	Con RESPALDO de ALIMENTACIÓN	

8-4. Función OPCIÓN 3

OPCIÓN	CÓDIGO	FUNCIÓN	OBSERVACIONES
AV MULTI	0	Sin MULTI SISTEMA AV	
	1	Con MULTI SISTEMA AV	
GAME	0	Sin MÓDULO DE JUEGO	
	1	Con MÓDULO DE JUEGO	
ARC	0	Sin ARC	
	1	Con ARC	
VM	0	Sin CONTROL VM	
	1	Con CONTROL VM	
ACC	0	Sin CONTROL ACC	
	1	Con CONTROL ACC	
V-CHIP	0	Sin USA V-CHIP	USA
	1	Con USA V-CHIP	
C V-CHIP	0	Sin CANADA V-CHIP	CANADA
	1	Con CANADA V-CHIP	

8-5. Función OPCIÓN 4

OPCIÓN	CÓDIGO	FUNCIÓN	OBSERVACIONES
OSD LANG	0	COREA	
	1	SUR AMÉRICA	
	2	NORTE AMÉRICA	
LANG INI	0	INGLÉS	FILIPINAS
	1	ESPAÑOL	Centro/Sur América(Excepción BRAZIL)
	2	PORTUGUÉS	BRAZIL
	3	FRANCÉS	Norte América
	4	COREANO	COREA
LOC KEY	0	TECLA 4	
	1	TECLA 6	
	2	TECLA 7	
	3	TECLA 8	
MAX VOL	0~	100	
	100		
MTS LEV	0~	NIVEL MTS(16)	
	255		

AJUSTE DE CONVERGENCIA Y PUREZA

Precaución:


La convergencia y pureza han sido alineadas de fábrica.

No intente mover estos alineamientos.

Sin embargo, los efectos de componentes receptores adyacentes, o el reemplazo del tubo de imagen o el yugo de deflexión pueden requerir reajustar la pureza y convergencia.

5. Reconecte la bobina de desmagnetización interna.

6. Coloque los anillos de bloqueo del desviador de rayos en la posición de las 9 en punto y los otros tres pares de indicadores (magnetos de 2, 4 y 6 polos) en la posición de las 12 en punto.

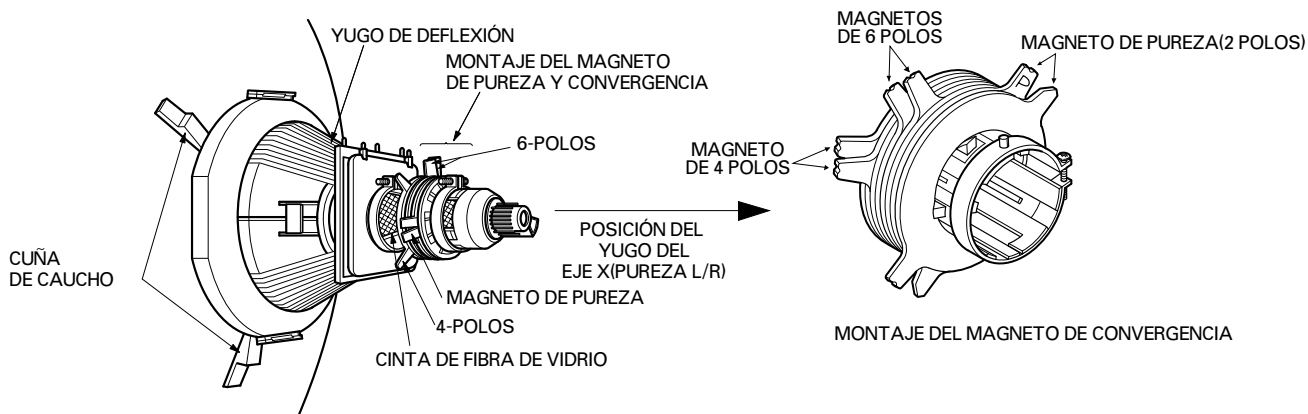

● Ajuste de Pureza

Este procedimiento NO aplica al yugo pegado y los montajes del tubo de imagen.

El instrumento debe estar a temperatura ambiente (60 grados F o más alto) por seis (6) horas y estar operando a corriente de rayo bajo (fondo oscuro) por aproximadamente 20 a 30 minutos antes de realizar los ajustes de pureza.


PRECAUCIÓN: No remueva ningún magneto de corrección que puedan estar adjuntos a la campana del tubo de imagen.

1. Remueva la alimentación AC y desconecte la bobina de desmagnetización interna.
2. Remueva el yugo del cuello del tubo de imagen.
3. Si el yugo tiene desviador de rayos de tipo cinta, remuévala y reemplácela con un desviador de rayo de tipo ajustable (siga las instrucciones proporcionadas con el nuevo desviador de rayo).
4. Reemplace el yugo en el cuello del tubo de imagen, temporalmente remueva las tres (3) cuñas de caucho de la campana del tubo de imagen y luego deslice el yugo completamente hacia adelante.


7. Realice los siguientes pasos en el orden dado para preparar al receptor para el procedimiento de ajuste de pureza.

- a. Coloque de frente el receptor en dirección al "norte magnético".
- b. Externamente desmagnetice la pantalla del receptor con el televisor apagado.
- c. Encienda el televisor por aproximadamente 10 segundos para realizar la desmagnetización interna y luego apague el TV.
- d. Desconecte la bobina de desmagnetización interna. Permite al termistor enfriarse mientras está realizando el ajuste de pureza. NO MUEVA AL RECEPTOR DE SU POSICIÓN AL "NORTE MAGNÉTICO".
- e. Encienda el receptor y obtenga un barrido rojo aumentando el control de la polarización del rojo (CW) y disminuyendo los controles de polarización para los dos colores restantes (CCW).
- f. Una los dos magnetos redondos en la pantalla del tubo de imagen en las posiciones de las 3 y 9 en punto, aproximadamente a una (1) pulgada del borde de la máscara (use cinta de ambos lados)

1. PRIMERO AJUSTE EL EJE Z DEL YUGO PARA OBTENER CÍRCULOS DE COLOR AZUL IGUALES

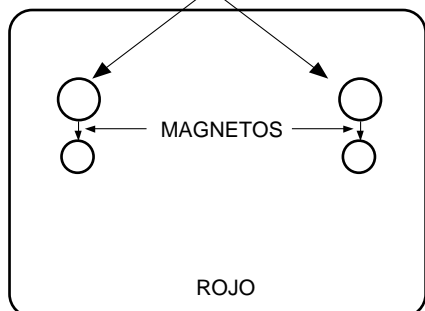

2. AJUSTE EL MAGNETO DE 2 POLOS DEL DESVIADOR DE RAYO PARA OBTENER 4 CÍRCULOS DE COLORES IGUALES

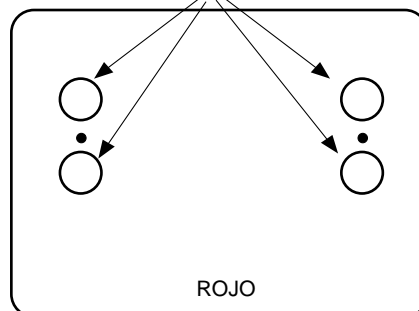

8. Refiriéndose a lo de arriba, realice los dos pasos siguientes:
 - a. Ajuste el eje Z del yugo para obtener círculos azules iguales.
 - b. Ajuste los indicadores apropiados del desviador de rayo para obtener la pureza correcta (cuatro círculos iguales).
9. Después que la pureza correcta es fijada, apriete el tornillo de la grapa del yugo y remueva los dos magnetos de pantalla.
10. Remueva la alimentación AC y rote el receptor 180 grados (de frente al "sur magnético").
11. Reconecte la bobina de desmagnetización interna.
12. Encienda el receptor por 10 segundos (asegúrese que el receptor encendió) para realizar la desmagnetización interna, y luego apague el receptor.
13. Desconecte la bobina de desmagnetización interna.
14. Encienda el receptor y verifique la pureza sosteniendo un (1) magneto redondo en la posición de 3 en punto y un segundo magneto redondo a las 9 en punto. Si la pureza no es satisfactoria, repita los pasos del 8 hasta el 14.
15. Apague el receptor y reconecte la bobina de desmagnetización interna.

● Ajuste de Convergencia

Precaución: Este procedimiento NO aplica al yugo pegado y los montajes del tubo de imagen.
No use los magnetos de pantalla durante este procedimiento de ajuste. El uso de los magnetos de pantalla causarán un desplegado incorrecto.



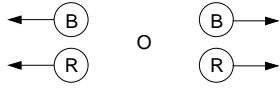
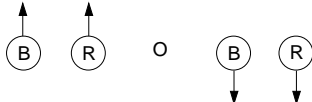
1. Remueva la alimentación AC y desconecte la bobina de desmagnetización interna.
2. Aplique la alimentación AC y fije el brillo a la condición de Reinicialización de Imagen. Fije el control de Color a mínimo.
3. Haga una línea horizontal.
4. Ajuste los controles de polarización Rojo, Verde y Azul para obtener una línea blanca delgada.
5. Restaure la pantalla removiendo la línea horizontal.

6. Reconecte la bobina de desmagnetización interna y aplique la alimentación AC.
7. Encienda el receptor por 10 segundos para realizar la desmagnetización interna y luego apague el receptor otra vez.
8. Desconecte la bobina de desmagnetización interna.
9. Encienda el receptor, conecte un generador de señal al terminal de la antena VHF y aplique una señal sombreada.

Precaución: Durante el procedimiento de ajuste de convergencia, tenga cuidado de no alterar los indicadores de ajuste de pureza moviéndolos accidentalmente. La pureza debe ser confirmada antes de proceder con los ajustes de convergencia.



Nota: Asegúrese que el enfoque esté fijado correctamente en este instrumento antes de proceder con los siguientes ajustes.

10. Haga converger la línea vertical roja y azul con la línea verde vertical en el centro de la pantalla realizando los siguientes pasos. (TABLA abajo).
 - a. Cuidadosamente rote ambos indicadores del magneto de anillo de 4 polos simultáneamente en direcciones opuestas desde la posición de las 12 en punto, para que converjan las líneas horizontales roja y azul.
 - b. Cuidadosamente rote ambos indicadores en el magneto de anillo de 6 polos simultáneamente en direcciones opuestas desde la posición de las 12 en punto, para que converjan las líneas verticales roja y azul (ahora púrpura) con la línea vertical verde.
11. Haga converger la línea horizontal roja y azul con la línea verde en el centro de la pantalla realizando los siguientes pasos. (TABLA abajo)
 - a. Cuidadosamente rote ambos indicadores del magneto de anillo de 4 polos simultáneamente en la misma dirección (mantenga el espacio entre los dos indicadores igual), para que converjan las líneas horizontales roja y azul.
 - b. Cuidadosamente rote ambos indicadores del magneto de anillo de 6 polos simultáneamente en la misma dirección (mantenga el espacio entre los dos indicadores igual), para que converjan las líneas horizontales roja y azul (ahora púrpura) con la línea horizontal verde.
 - c. Asegure los indicadores previamente ajustados bloqueándolos en el lugar con los indicadores de bloqueo en el desviador de rayo.

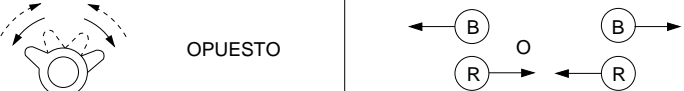PARES DE ANILLOS	DIRECCIÓN DE LA ROTACIÓN DE AMBOS INDICADORES	MOVIMIENTO DE LOS RAYOS ROJO Y AZUL
4 POLOS	OPUESTO	
	IGUAL	
6 POLOS	OPUESTO	
	IGUAL	

EL SUBIR/BAJAR DEL YUGO CAUSA ROTACIÓN OPUESTA DE LOS BARRIDOS ROJO Y AZUL


EL MOVER A LA IZQUIERDA/DERECHA EL YUGO CAUSA UN CAMBIO DE TAMAÑO OPUESTO DE LOS BARRIDOS ROJO Y AZUL

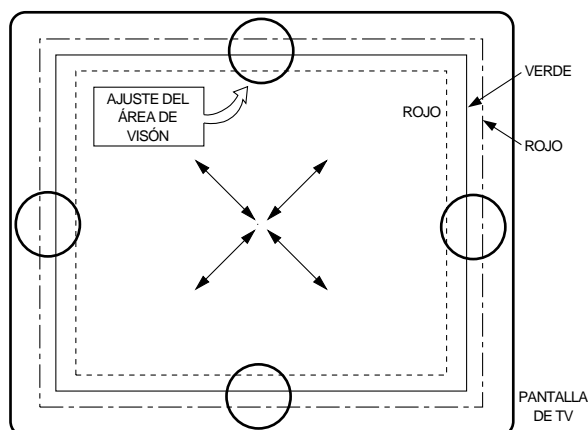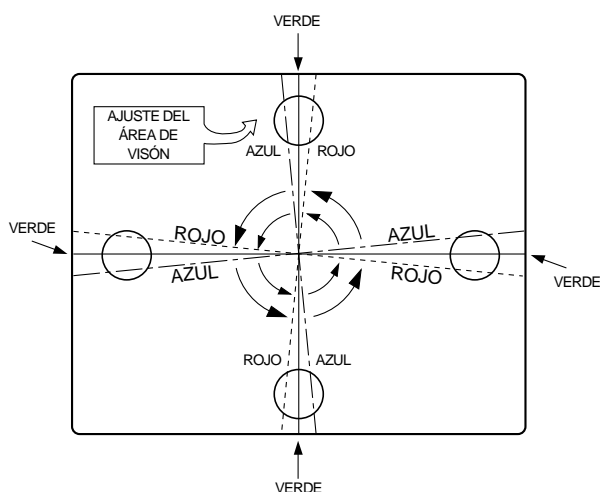


12. Mientras ve las posiciones de las 6 en punto en la pantalla, mueva el frente del yugo en dirección vertical (arriba/abajo) para que converjan las líneas verticales roja y azul. (Fig. superior izq.)
13. Temporalmente coloque una cuña de caucho en la posición de las 12 en punto para mantener la posición vertical o el yugo.
14. Verifique las áreas de las 3 y 9 en punto para confirmar que las líneas horizontales roja y azul converjan.
Si las líneas no convergen, compense levemente la inclinación vertical del yugo (mueva la cuña de caucho si es necesario) para balancear equitativamente el error de convergencia de las líneas horizontales en las posiciones de las 3 y 9 en punto y las líneas verticales en las posiciones de las 6 y 12 en punto.
15. Coloque un pedazo de cinta de fibra de vidrio de 1.5 pulgadas sobre el retenedor de caucho en la parte de atrás de la cuña de la posición de las 12 en punto.
16. Mientras observa las áreas de las 6 y 12 en punto de la pantalla mueva el frente del yugo en forma horizontal (de izquierda a derecha) para que converjan las líneas horizontales roja y azul. (Fig. superior derecha)
17. Temporalmente coloque una cuña de caucho en las posiciones de las 5 y 7 en punto para mantener la posición horizontal del yugo.
18. Verifique las áreas de las 3 y 9 en punto para confirmar que las líneas verticales roja y azul converjan. Si las líneas no convergen, compense levemente la inclinación horizontal del yugo (mueva las cuñas de caucho temporales si es necesario) para balancear equitativamente el error de convergencia de las líneas horizontales en las posiciones de las 6 y 12 en punto y las líneas verticales en las posiciones de las 3 y 9 en punto.
19. Usando un magneto redondo confirme la pureza en el centro, lados derecho e izquierdo y las esquinas. Vea el Procedimiento de Ajuste de Pureza.
20. Reconfirme la convergencia y aplique un pedazo de 1.5 pulgadas de cinta de vidrio en el retenedor de caucho en la parte de atrás de las cuñas de las posiciones de las 5 y 7 en punto.

BÚSQUEDA DE FALLAS


EST REO RF

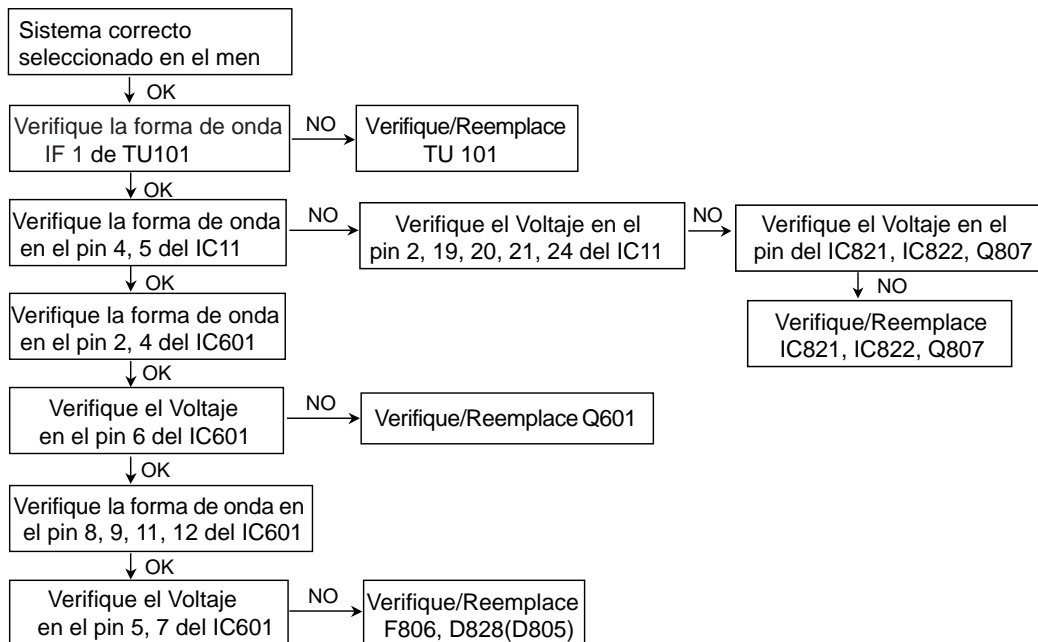


No hay Barrido / Sonido OK

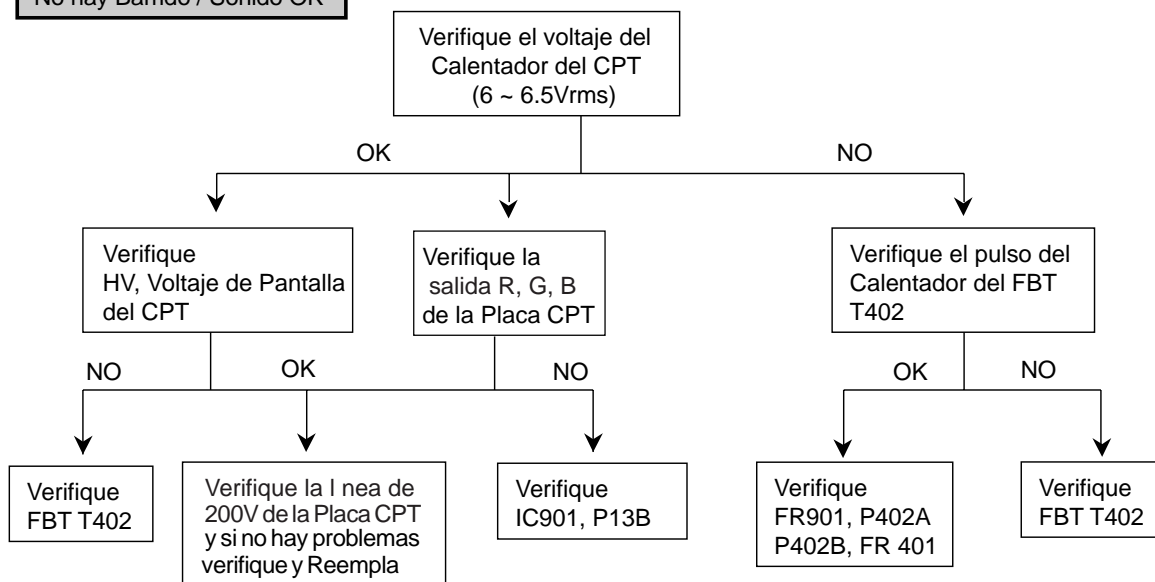

NO HAY BARRIDO

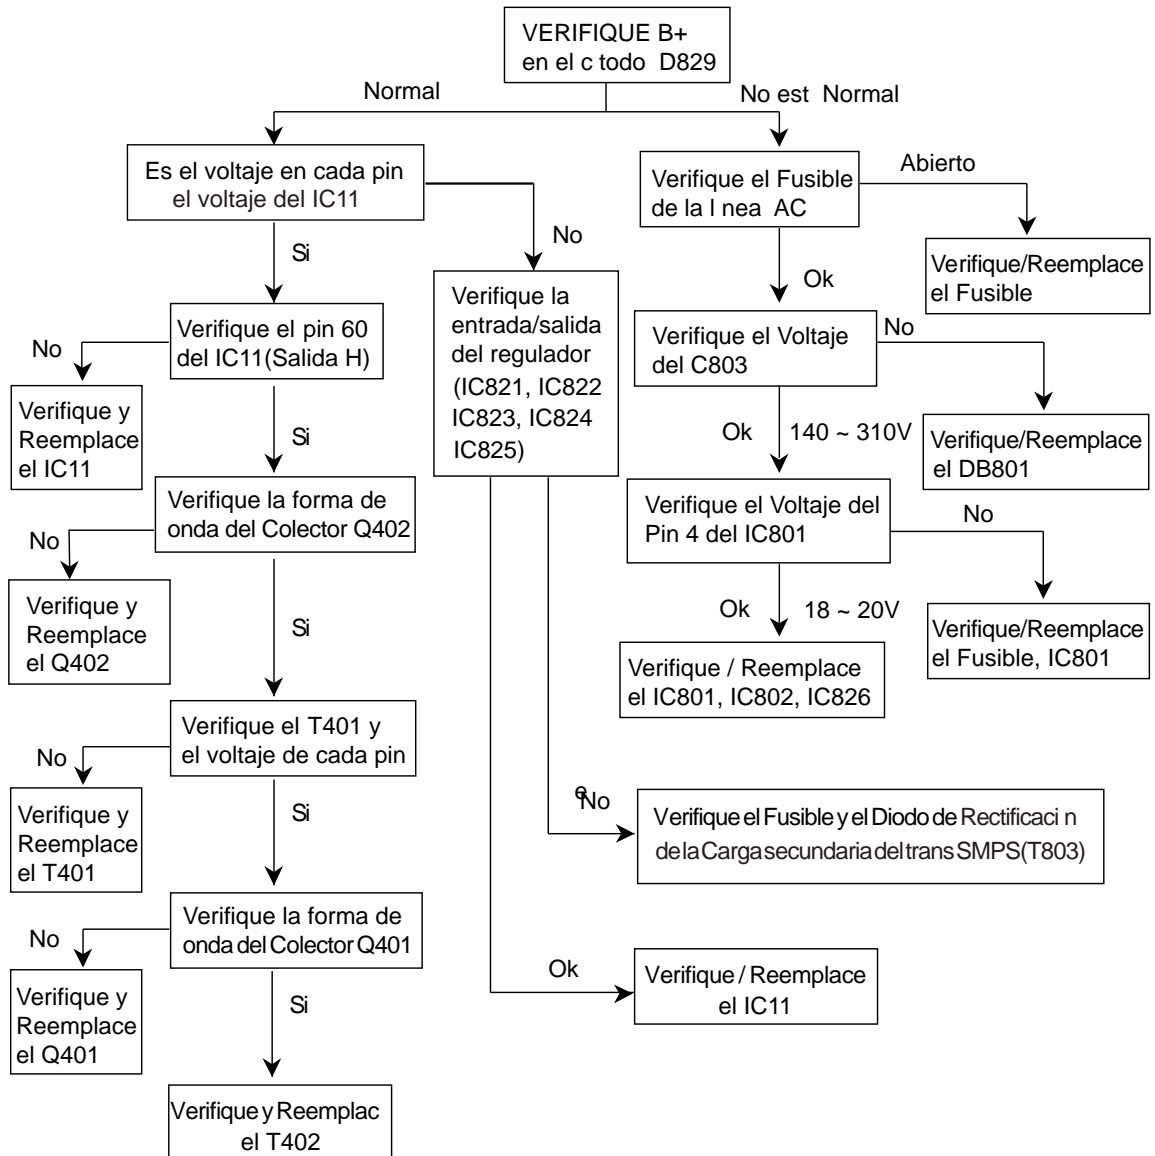

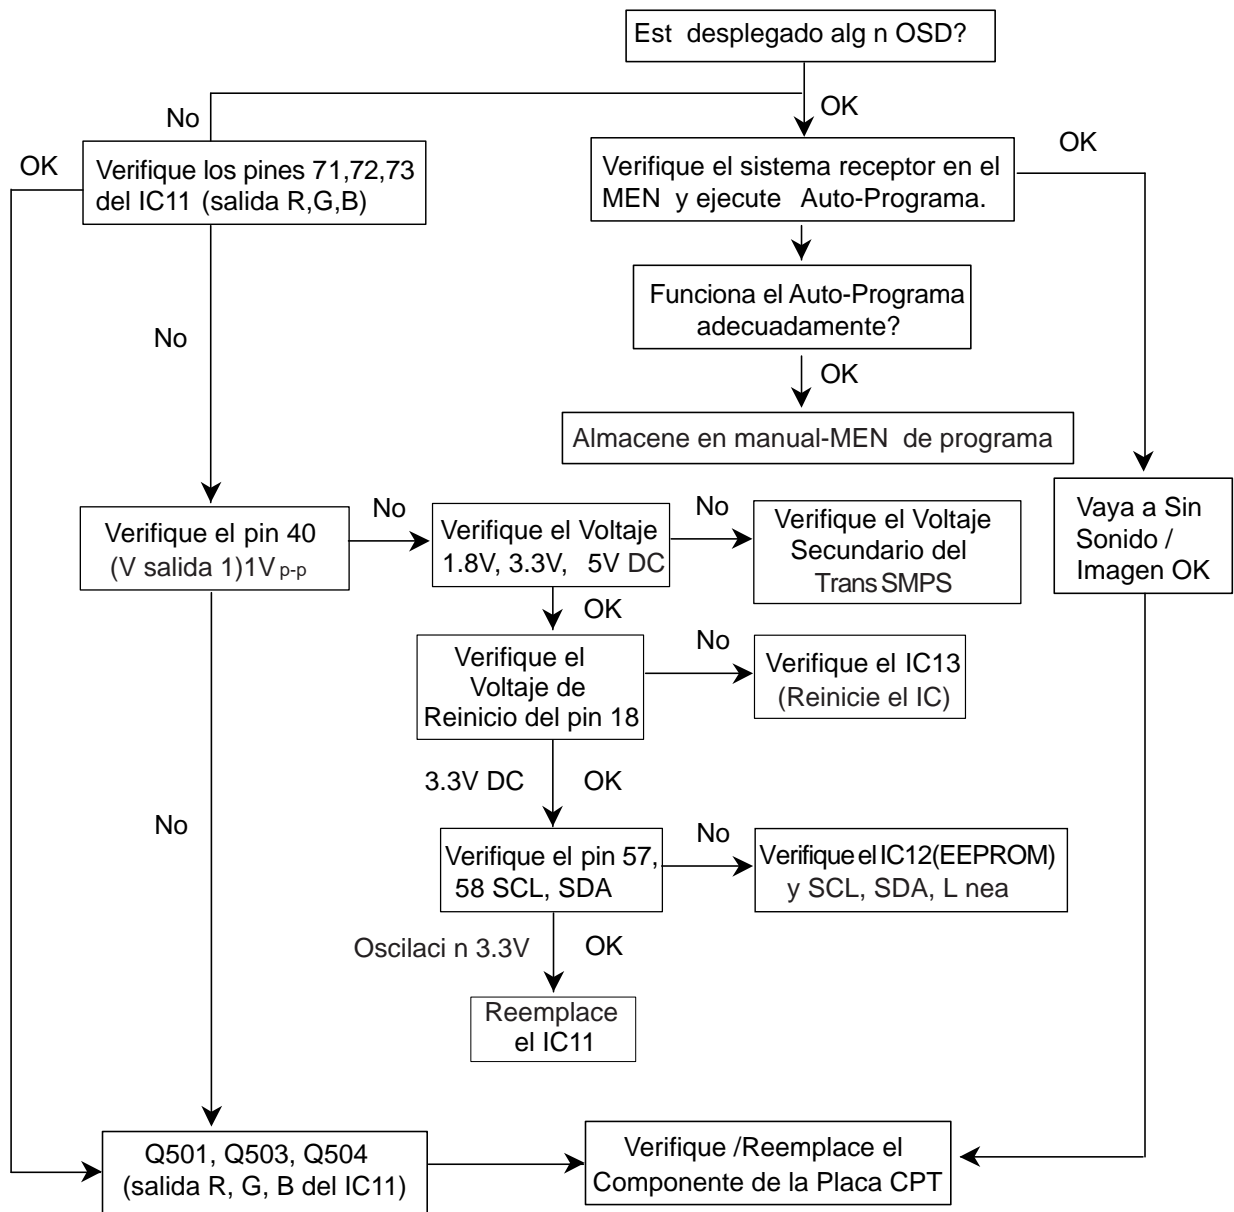

Estreo AV



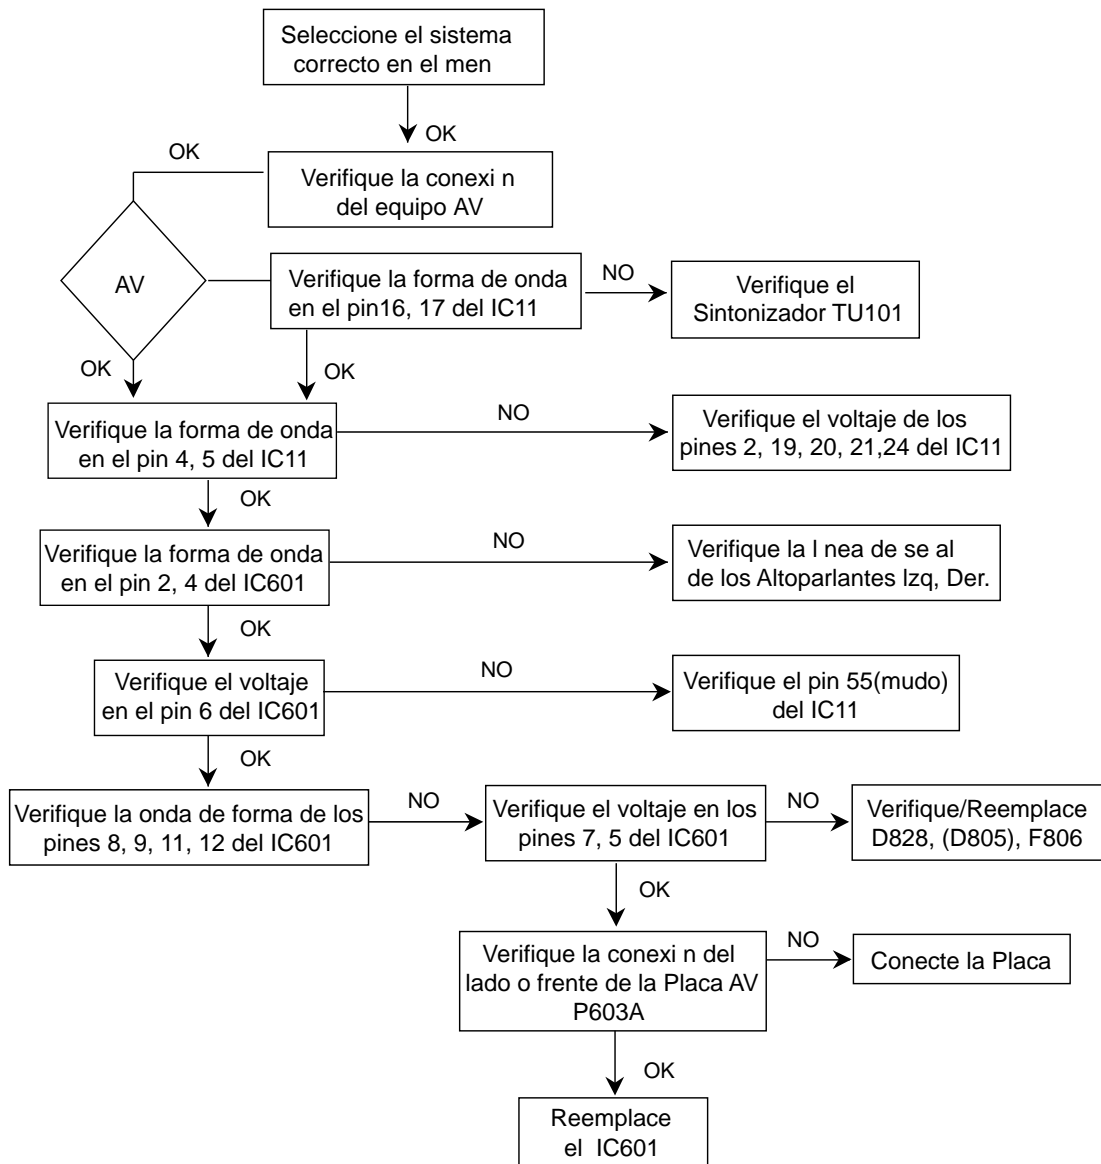



DIAGRAMA EN BLOQUE

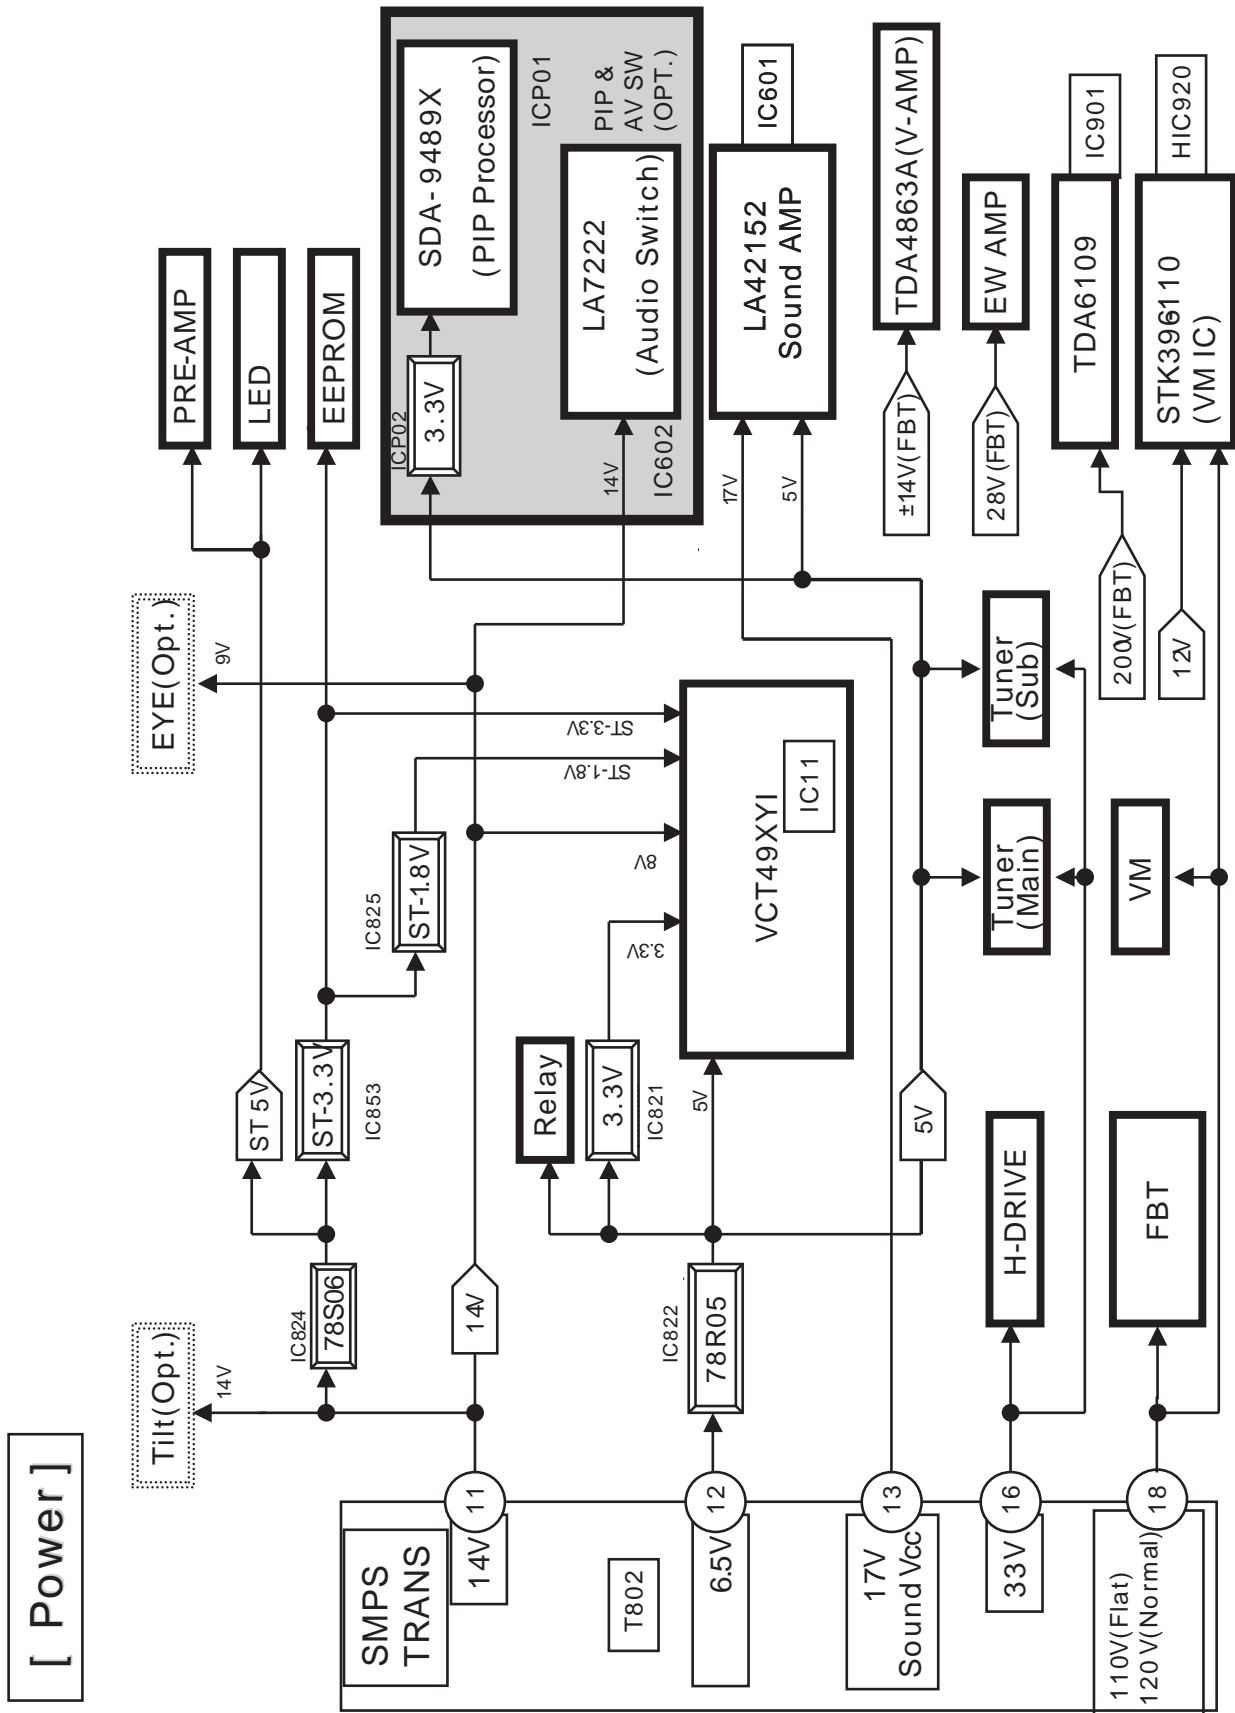

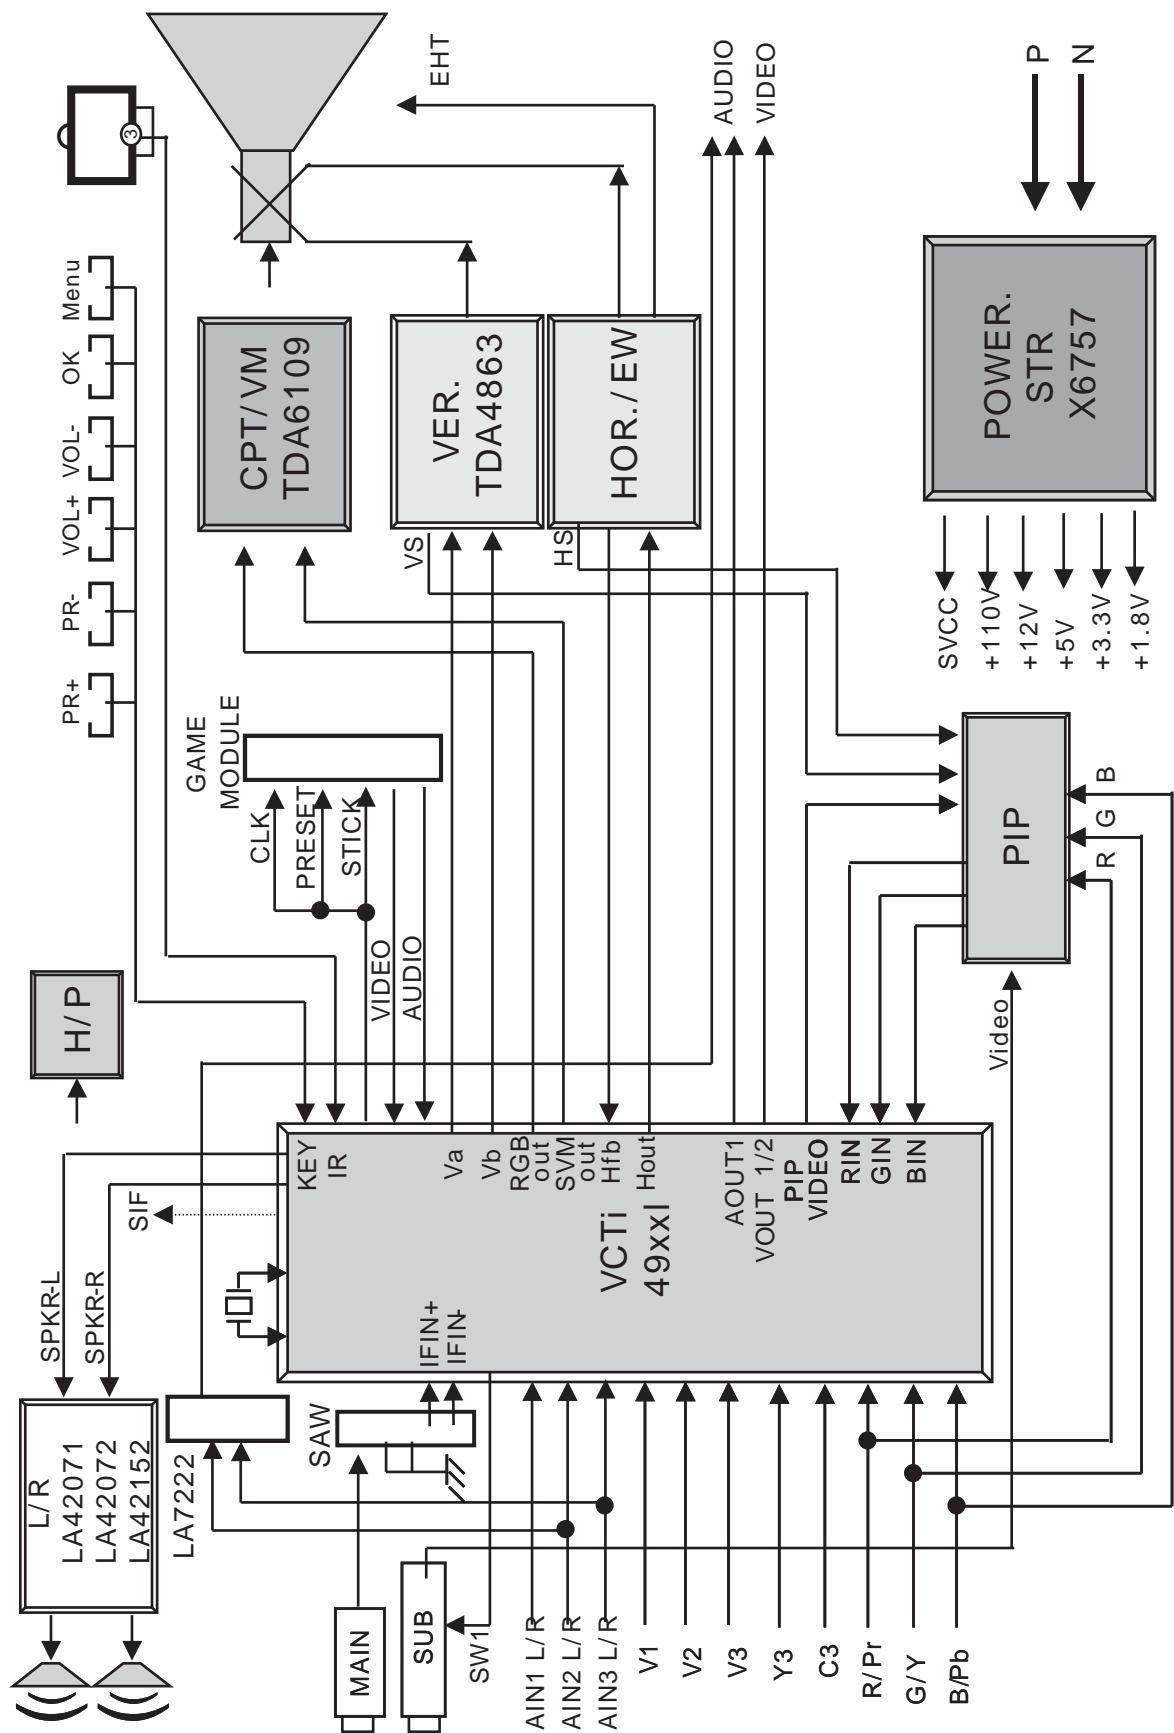

MEMO

VISTA EN DESPIECE

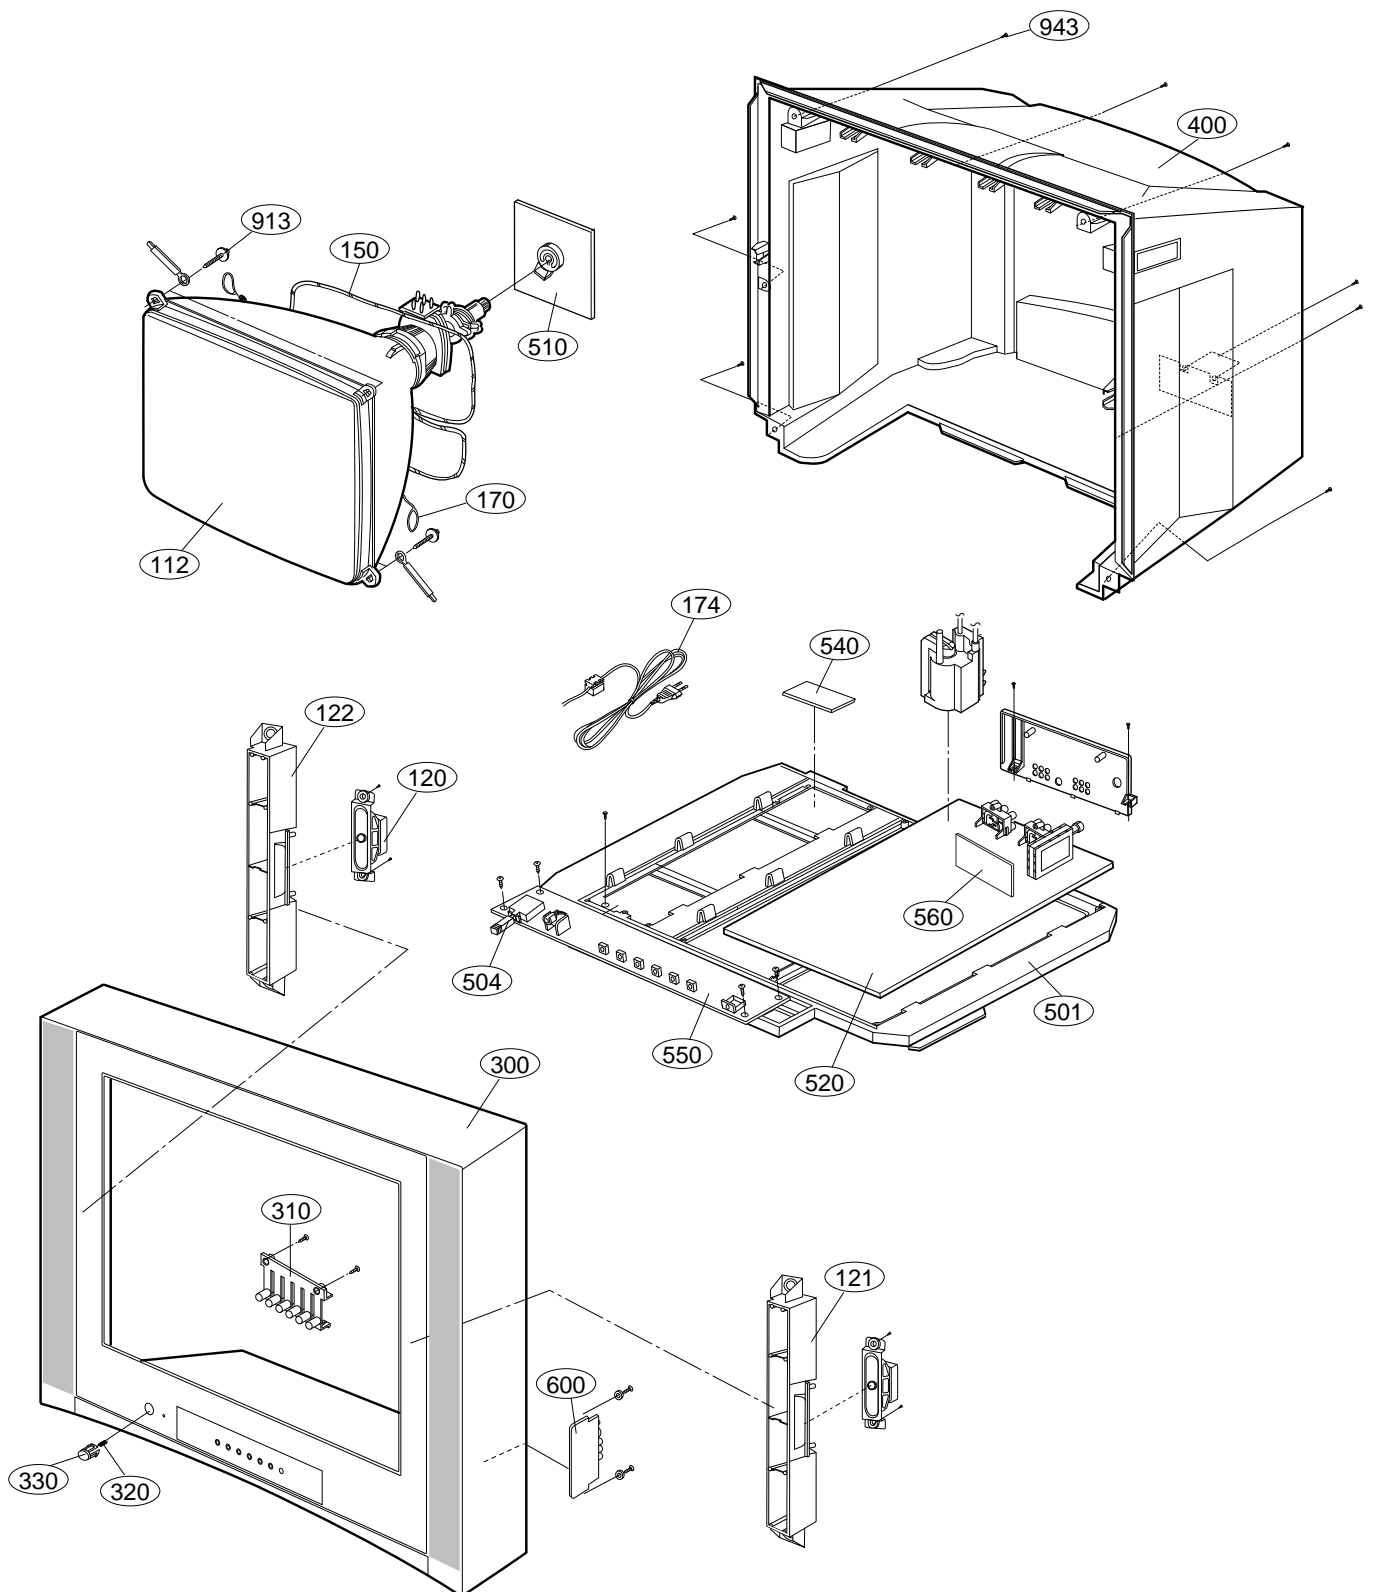

LISTA DE VISTA EN DESPIECE

No.	PART NO.		DESCRIPTION
	29"	34"	
112	6335V29020B	6335V34005C	CPT ASSEMBLY
		6335V34005G	CPT ASSEMBLY *BOLIVIA(LGEPR)
120	120-C77G	6400VA0025B	SPEAKER,FULLRANGE
121	4810V00542B	4810V00658B	BRACKET,BRACKET
122	4810V00542B	4810V00657B	BRACKET,BRACKET
150	6140VC2007F	6140VC2006F	COIL,DEGAUSSING
170	170-844K	170-797U	CPT EARTH
174	174-019T	174-019T	POWER CORD
	-	174-009V	POWER CORD *COSTARICA
	-	6410VWH002E	POWER CORD *BOLIVIA(LGEPR)
300	3091V00B55H	3091V00B32N	CABINET ASSEMBLY
310	5020V00702B	5020V00702B	BUTTON,CONTROL
320	320-070R	320-070R	SPRING,COIL
330	5020V00701A	5020V00701A	BUTTON,POWER
400	3809V00A92B	3809V00A75F	BACK COVER ASSEMBLY
501	4810V00233Z	4810V00233Z	BRACKET,MAIN
504	351-009A	351-009A	LINK,POWER S/W
510	6871VSMZ83D	6871VSMM99B	PCBASSEMBLY,SUB CRTMIN MC049A M/I
520	6871VMMT59B	6871VMMT88B	PCBASSEMBLY,MAIN MC049A MI
540	-	6871VSM605D	PCBASSEMBLY,SUB MC022A D-FOCUS RS
550	6871VSMZ85D	6871VSMZ85D	PCBASSEMBLY,SUB CONT MC-049A
560	-	6871VSMZ84B	PCBASSEMBLY,SUB PIP MC049A
600	6871VSME78G	6871VSMM98B	PCBASSEMBLY,SUB A/V MC049A

LISTA DE PARTES DE REPUESTO

RUN DATE : 2004.9.16

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION	LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
IC					
HIC920	0IZZVF0018A	STK396-110 11P	Q802	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK
IC11	0IZZVA1001B	VCT3804F DIP 64P VCTI49XY	Q803	0TR102009AB	KRC102M(KRC1202)
IC12	0IAL241610B	AT24C16A-10PI-2.7 8PIN	Q804	0TR102009AB	KRC102M(KRC1202)
IC13	0IFA752700A	KA75270Z 3	Q805	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK
IC301	0IPMGPH002A	TDA4863A 7P SOT524-1	Q807	0TR127409AB	KTA1274-Y TO-92L
IC302	0IKE455800E	KIA4558 8DIP DUAL OP AMP	Q808	0TR102009AB	KRC102M(KRC1202)
IC601	0IPMGSA021C	LA42152 13P 15W 2CH AUDIO AMP	Q901	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK
IC801	0IPMGSK015B	STR-X6756 7PIN TO3PF-7L	QP01	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
IC802	0ILI817000G	LTV817M-VB 4P	QP02	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
IC821	0IMCRKE019A	KIA78R33API 4P TO220 ST 3.3V	DIODE		
IC822	0IMCRKE018A	KIA78R05API 4P TO220 ST 5V	D1101	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
IC824	0IMCRKE020A	KIA78S06P 3P TO-92 TP 6V 0.15A	D1102	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
IC825	0IMCRAU003A	S1117-18PIC 3P TO220F ST 1.8V	D1103	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
IC826	0ISK130000A	SE130N 3P 130V ERROR AMP	D180	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
“(29)”	0ISK110000A	SE110N(LF12) 3P 110V ERROR AMP	D181	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
IC853	0IMCRAU004A	S1117-33PIC 3P TO220F ST 3.3V	D301	0DD400509AA	1N4005 TP KEC
IC901	0IMCRPH009A	TDA6109JF PHILIPS 9SIP ST RGB	D302	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
ICP01	0ISM948900B	SDA9489 B31 28P SOP R/TP PIP	D401	0DRSA00211A	FMV-205GUR TO220F 600V
ICP02	0IMCRAU004A	S1117-33PIC 3P TO220F ST 3.3V	D403	0DRTW00164B	RGP15J TP52 DO15 .V 1.5A
Q105	0IFA270000A	2N7000TA TO-92, 3P	D404	0DRTW00164A	RGP10J TP52 DO41 .V 1A
Q106	0IFA270000A	2N7000TA TO-92, 3P	D405	0DRTW00164B	RGP15J TP52 DO15 .V 1.5A
TRANSISTOR			D406	0DRTW00164B	RGP15J TP52 DO15 .V 1.5A
Q102	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D407	0DRTW00164A	RGP10J TP52 DO41 .V 1A
Q103	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK	D408	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q104	0TR319709AB	KTC3197,TP(KTC388A)	D501	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q1106	0TR733009AA	KSA733C-Y TO-92	D502	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q180	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK	D503	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q181	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D601	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q182	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D602	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q183	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK	D603	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q184	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK	D604	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q185	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D801	0DD100009AM	EU1ZV(1) TP SANKEN
Q186	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D802	0DD100009AM	EU1ZV(1) TP SANKEN
Q187	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK	D803	0DD100009AM	EU1ZV(1) TP SANKEN
Q301	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D815	0DD060009AC	TVR06J 600V 250NSEC
Q302	0TR205900AB	KTD2059-Y TO-220IS KEC	D821	0DRTW00164A	RGP10J TP52 DO41 .V 1A
Q303	0TR127409AB	KTA1274-Y TO-92L TP KEC	D823	0DD414809ED	1N4148 TP GRANDE
Q401	0TRSA10001C	2SD2689LS TO220F 1500V 10A	D827	0DRTW00141A	SFAF504G ITO220 200V
Q402	0TR437000BA	KTC4370A-Y TO-220IS KEC	D828	0DRTW00141A	SFAF504G ITO220 200V
Q501	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D829	0DD410000AD	RU4AM,LF-L1
Q502	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D830	0DRTW00164A	RGP10J TP52 DO41 .V 1A
Q503	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D854	0DD060009AC	TVR06J 600V 250NSEC
Q504	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D901	0DR210009AC	BAV21 DO35 200V 0.2A
Q505	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK	D902	0DR210009AC	BAV21 DO35 200V 0.2A
Q506	0TR534309AA	2SC5343Y TP AUK	D903	0DR210009AC	BAV21 DO35 200V 0.2A
Q507	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	D904	0DR140049AC	1N4004A T-81 DO41 500V
Q510	0TRKE90029A	KTC2874 TO92 50V 150MA	D920	0DD060009AC	TVR06J 600V 250NSEC
Q601	0TR198009BA	2SA1980Y TP AUK	DB801	0DRTW00131C	TS6P05G TSOP-6 600V
Q801	0TR421009CB	BF421L(AMMO)TO-92	LD1101	162-002B	LED ASSY
			ZD1101	0DZ510009BF	ZENERS,GDZ5.1B

For Capacitor & Resistors, the characters at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyester CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible
--	---	--

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
ZD1204	0DZ620009AH	ZENERS,MTZJ6.2A
ZD1205	0DZ620009AH	ZENERS,MTZJ6.2A
ZD122	0DZ330009DG	ZENERS,GDZJ33B
ZD401	0DZ510009BF	ZENERS,GDZ5.1B
ZD402	0DZ180009AG	ZENERS,MTZJ18B
“(29)”	0DZ110009AD	ZENERS,MTZJ11B
ZD501	0DZ110009AD	ZENERS,MTZJ11B
ZD502	0DZ510009BF	ZENERS,GDZ5.1B
ZD601	0DZ820009AH	ZENERS,MTZJ8.2B
ZD801	0DZ620009AH	ZENERS,MTZJ6.2A
ZD803	0DZ620009AH	ZENERS,MTZJ6.2A
ZD910	0DZ510009BF	ZENERS,GDZ5.1B
ZD911	0DZ510009BF	ZENERS,GDZ5.1B
ZD912	0DZ510009BF	ZENERS,GDZ5.1B
ZDP01	0DZ510009BF	ZENERS,GDZ5.1B

CAPACITOR

C10	0CX2200K409	22P 50V J SL
C101	0CQ2721N409	0.0027UF D 100V 5%
C104	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C105	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C106	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C107	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C108	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C109	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C11	0CX2200K409	22P 50V J SL
C110	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C1103	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C111	0CE227DD618	220UF STD 10V M
C1113	0CQZVBK002A	A.C 275V 0.1UF M (S=15)
C1115	0CN1010K519	100P 50V K B
C12	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C1201	0CN4710K519	470P 50V K B
C1202	0CN4710K519	470P 50V K B
C1204	0CN3310K519	330P 50V K B
C1204	0CN3310K519	330P 50V K B
C1205	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C121	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C122	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C123	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C126	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C127	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C13	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C1401	0CQ5631N409	0.056UF D 100V 5%
C1403	0CQ1531N509	0.015UF D 100V 10%
C17	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C18	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C180	0CN1020K519	1000P 50V K B
C181	0CN2210K519	220P 50V K B
C183	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C184	0CE105DK618	1UF STD 50V M
C185	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
C19	0CN3310K519	330P 50V K B
C201	0CN1010K519	100P 50V K B
C202	0CN1010K519	100P 50V K B
C205	0CN4710K519	470P 50V K B
C211	0CN4710K519	470P 50V K B
C214	0CN4710K519	470P 50V K B
C215	0CN4710K519	470P 50V K B
C216	0CE226DF618	22UF STD 16V M
C217	0CE226DF618	22UF STD 16V M
C218	0CN1010K519	100P 50V K B
C219	0CN1010K519	100P 50V K B
C220	0CN4710K519	470P 50V K B
C221	0CN4710K519	470P 50V K B
C23	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C24	0CE226DD618	22UF STD 10V 20%
C25	0CE105DK618	1UF STD 50V M
C303	0CQ1041N409	0.1000UF 100V J PE TP
C304	0CE107DJ618	100UF STD 35V M
C306	0CQ3331N509	0.033UF D 100V 10%
C308	0CE476DK618	47UF STD 50V M
C309	0CN4710K519	470P 50V K B
C310	0CQ1031N509	0.01UF D 100V 10%
C402	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C403	0CQ1521N509	0.0015UF D 100V 10%
C404	181-015N	MPP 1600V 0.015UF H
“(29)”	181-015Q	0.02UF 1.6KV H
C405	181-091U	R 220PF 2KV 10%,-10%
“(29)”	181-091Y	R 680PF 2KV 10%,-10%
C406	181-010M	PP 630V 0.018UF J
“(29)”	0CF2231YF50	0.022UF D 630V 5%,-5%
C407	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C408	0CE685BK652	6.8UF KME TYPE 50V 20%
C409	0CK2220W515	2200P 500V K B TS
C410	0CE105CR636	1UF SHL,SD 250V 20%
C411	181-013Q	MPP 400V 0.36UF J
“(29)”	181-038K	0.56UF D 250V J
C413	0CE107DJ618	100UF STD 35V M
C414	0CK2710W515	270P 500V K B TS
C415	0CE108DH618	1000UF STD 25V M
C416	181-009R	PP 200V 0.022UF K
C417	0CK2710W515	270P 500V K B TS
C419	0CE108DH618	1000UF STD 25V M
C420	181-009C	PP 200V 0.056UF J
C421	0CK2710W515	270P 500V K B TS
C422	0CE475DR618	4.7UF STD 250V 20%
C501	0CQ6831N509	0.068UF D 100V 10%
C502	0CQ6831N509	0.068UF D 100V 10%
C503	0CQ3331N509	0.033UF D 100V 10%
C504	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C505	0CN2710K519	270P 50V K B
C506	0CN2710K519	270P 50V K B
C507	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%

For Capacitor & Resistors, the characters at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic	RD : Carbon Film
	CQ : Polyester	RS : Metal Oxide Film
	CE : Electrolytic	RN : Metal Film
		RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION	LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
C508	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C613	181-007C	MPE ECQ-V1H104JL3(TR), 50V 0.1UF J
C509	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C614	181-007C	MPE ECQ-V1H104JL3(TR), 50V 0.1UF J
C510	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%	C615	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C511	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C616	0CE476DD618	47UF STD 10V 20%
C512	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C617	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C513	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C618	0CN1010K519	100P 50V K B
C514	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C619	0CE106DK618	10UF STD 50V M
C515	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C620	0CN1010K519	100P 50V K B
C516	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C624	0CF3341L438	0.33UF D 63V 5%
C517	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C625	0CF3341L438	0.33UF D 63V 5%
C518	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C626	0CF3341L438	0.33UF D 63V 5%
C519	0CN1010K519	100P 50V K B	C627	0CK1030K945	0.01UF 50V Z F TR
C520	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C631	0CF3341L438	0.33UF D 63V 5%
C521	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C632	0CF3341L438	0.33UF D 63V 5%
C522	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C636	0CF3341L438	0.33UF D 63V 5%
C524	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C802	0CQZVBK002A	A.C 275V 0.1UF M (S=15)
C525	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C803	0CE337KV6A0	330UF SLT 450V 20%
C526	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C804	0CK10201515	1000P 1KV K B TS
C527	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C806	0CK10201515	1000P 1KV K B TS
C528	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C809	0CE105DK618	1UF STD 50V M
C529	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C810	0CE336DK618	33UF STD 50V M
C530	0CN1010K519	100P 50V K B	C811	181-014Y	MPP 1.6KV 0.0015UF J
C531	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C813	0CK4710W515	470PF 500V K B TR
C532	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C815	0CK8210K515	820P 50V K B TS
C533	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C817	0CK1040K945	0.1UF 50V Z F TR
C534	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C818	0CQZVBK002C	A.C 275V 0.22UF K (S=22.5)
C535	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C819	0CK1520K515	1500P 50V K B TS
C536	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C820	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%
C537	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C821	181-091C	DEHR33A471KN2A 470PF 1KV 10%,-10%
C538	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C822	0CE477DH618	470UF STD 25V M
C540	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C823	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C541	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C824	0CE108DD618	1000UF STD 10V M
C542	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C825	0CK47201510	4700P 1KV K B S
C543	0CE107DD618	100UF STD 10V M	C826	0CE108DD618	1000UF STD 10V M
C545	0CK1010K515	100P 50V K B TS	C827	0CE108DD618	1000UF STD 10V M
C547	0CN2710K519	270P 50V K B	C828	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C548	0CN1040K949	0.1UF D 50V 80%,-20%	C829	0CE335CK636	3.3UF SHL,SD 50V 20%
C549	0CE107DH618	100UF STD 25V M	C830	0CE108DH618	1000UF STD 25V M
C550	0CN1810K519	180P 50V K B	C831	0CE227DP61A	220UF STD 160V 20%
C561	0CQ2242K439	0.22UF S 50V 5%	C832	0CE108DH618	1000UF STD 25V M
C562	0CN2210K519	220P 50V K B	C833	0CE107CP618	100U SHL 160V M
C602	0CE108DH618	1000UF STD 25V M	C834	181-091Y	R 680PF 2KV 10%,-10%
C603	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%	C835	0CK1020W515	1000P 500V K B TS
C604	0CQ2731N509	0.027UF D 100V 10%	C837	0CQ4731N509	0.047UF D 100V 10%
C605	0CE476DF618	47UF STD 16V M	C838	0CE227DK618	220UF STD 50V M
C606	181-007C	MPE ECQ-V1H104JL3(TR), 50V 0.1UF J	C839	0CE106DH618	10UF STD 25V M
C607	0CE106DF618	10UF STD 16V M	C840	0CE228BF618	2200UF KME 16V M
C608	0CE106DF618	10UF STD 16V M	C843	181-120K	2200PF 4KV M E
C609	0CQ2731N509	0.027UF D 100V 10%	C845	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C610	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%	C846	181-091X	R 560PF 2KV 10%,-10%
C611	0CE476DH618	47UF STD 25V 20%	C847	181-091Y	R 680PF 2KV 10%,-10%
C612	181-007C	MPE ECQ-V1H104JL3(TR), 50V 0.1UF J	C848	0CK4710W515	470PF 500V K B TR

For Capacitor & Resistors, the characters at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyester CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible
--	---	--

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
C868	0CE227DD618	220UF STD 10V M
C901	0CE475DR618	4.7UF STD 250V 20%
C902	0CQ1044R539	0.1UF TE 250V 10%
C903	181-033S	2KV B 122K TP7.5
C904	0CE475DR618	4.7UF STD 250V 20%
C907	0CN1510K519	150P 50V K B
C920	0CN1030F679	10000P 16V M Y
C921	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C922	0CN1510K519	150P 50V K B
C923	0CE107DJ618	100UF STD 35V M
C924	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C925	0CK1030W510	0.01U 500V K B S
C926	0CE106DP618	10UF STD 160V M
C927	0CK1010W515	100P 500V K B TS
C928	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C929	0CK1030W510	0.01U 500V K B S
C930	0CE106DP618	10UF STD 160V M
CP03	0CX4700K409	47P 50V J SL
CP04	0CX4700K409	47P 50V J SL
CP08	0CE476DF618	47UF STD 16V M
CP10	0CE337DD618	330UF STD 10V M
CP21	0CE476DF618	47UF STD 16V M
CP22	0CE476DF618	47UF STD 16V M
CP25	0CE476DF618	47UF STD 16V M
CP26	0CE105DK618	1UF STD 50V M
CP27	0CE105DK618	1UF STD 50V M
CP29	181-442Z	PE,ECQ-B1H104KF3(TR)
CP30	181-442Z	PE,ECQ-B1H104KF3(TR)
JACK		
JK1201	380-068D	JACK,PHONE UEJ-CV-003
JK1203	6613V00008A	JACK ASSEMBLY,PMJ014A
“(29)”	6613V00010B	JACK ASSY,PMJ016B 3P
JK201	6612VJH011K	JACK,RCA PPJ109K 6P STEREO
JK202	6612VJH011L	JACK,RCA PPJ109L 6P DVD
COIL & TRANSFORMER		
L101	0LA0102K139	INDUCTOR,10UH K
L103	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L12	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L1201	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L1202	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L1205	0LA0331K119	INDUCTOR,3.3UH K
L121	0LA0102K139	INDUCTOR,10UH K
L122	0LA0102K139	INDUCTOR,10UH K
L1401	150-W01D	COIL,CHOKE 3600UH
L202	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L208	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L211	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L213	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L214	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L216	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
L401	150-717K	COIL,CHOKE 1.1UH
“(29)”	150-717J	COIL,CHOKE 560UH (E/W)
L402	6140VE0001Q	COIL,LINERITY 40UH
“(29)”	6140VE0001J	COIL,LINERITY 20UH
L501	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L502	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L503	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L504	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L505	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L506	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L507	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L508	0LA0101K119	INDUCTOR,1.0UH K
L509	0LA0152K119	INDUCTOR,15UH K
L801	150-C02F	COIL,CHOKE 82UH
“(29)”	150-C02E	COIL,CHOKE 50UH
LP01	0LA0472K119	INDUCTOR,47UH K
LP12	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
LP13	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
LP14	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
T1401	151-E06A	TRANSFORMER,POWER EER2834 0UH
T401	151-C02F	TRANSFORMER,H-DRIVE,EI-19
T402	6174V-5006A	FBT,6174Z-5004D 34 B+ 135V
“(29)”	6174V-5003L	FBT,BSC28-N2334 29
T803	6170VMCC01Q	TRANSFORMER,SMPS[COIL] EER5345 300UH
“(29)”	6170VMCC01K	TRANSFORMER,SMPS[COIL] EER5345 300UH
CONNECTOR		
JW501B	387-907F	CONNECTOR ASSEMBLY,1P 350MM
P06B	387-A07E	CONNECTOR ASSEMBLY,7P 2.5MM 300MM
P13B	387-A09J	CONNECTOR ASSEMBLY,9P 2.5MM 500MM
P201B	387-A06J	CONNECTOR ASSEMBLY,6P 2.5MM 500MM
P202B	387-A03L	CONNECTOR ASSEMBLY,3P 2.5MM 700MM
“(29)”	387-A03K	CONNECTOR ASSEMBLY,3P 2.5MM 600MM
P402B	387-B08G	CONNECTOR ASSEMBLY,8P 2.5MM 400MM
P403B	387-A08H	CONNECTOR ASSEMBLY,8P 2.5MM 450MM
P404A	387-A03F	CONNECTOR ASSEMBLY,3P 2.5MM 350MM
P551B	6932V25002H	CONNECTOR,HOUSING 35238-1010
P552B	6932V25002H	CONNECTOR,HOUSING 35238-1010
P603B	387-A05J	CONNECTOR ASSEMBLY,5P 2.5MM 500MM
RESISTOR		
F802	0RP0050H709	0.05 OHM 1/2 W 10%
F804	0RP0050H709	0.05 OHM 1/2 W 10%
F805	0RP0020J809	0.02 OHM 1 W 20%
F806	0RP0020J809	0.02 OHM 1 W 20%
FR402	0RP0050H709	0.05 OHM 1/2 W 10%
FR403	0RP0050H709	0.05 OHM 1/2 W 10%
FR404	0RP0050H709	0.05 OHM 1/2 W 10%
FR405	0RP0050H709	0.05 OHM 1/2 W 10%
FR901	0RF0101K607	1 OHM 2 W 5.00%
J110	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J204	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%

For Capacitor & Resistors,
the characters at 2nd and 3rd
digit in the P/No. means as
follows;

CC, CX, CK, CN : Ceramic	RD : Carbon Film
CQ : Polyester	RS : Metal Oxide Film
CE : Electrolytic	RN : Metal Film
	RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
J208	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J211	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J220	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J222	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J261	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J509	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J510	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J566	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
J901	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
J905	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
L1102	0RD3300F609	330 OHM 1/6 W 5.00%
R101	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R102	0RD7501F609	7.5K OHM 1/6 W 5.00%
R103	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R104	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R105	0RD7502F609	75K OHM 1/6 W 5.00%
R106	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R107	0RD2201F609	2.2K OHM 1/6 W 5.00%
R108	0RD0102F609	10 OHM 1/6 W 5%
R109	0RD0562F609	56 OHM 1/6 W 5.00%
R110	0RD8200F609	820 OHM 1/6 W 5.00%
R111	0RD0682F609	68 OHM 1/6 W 5.00%
R112	0RD1501F609	1.5K OHM 1/6 W 5%
R113	0RD3000F609	300 OHM 1/6 W 5.00%
R1136	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R1143	0RD4700F609	470 OHM 1/6 W 0.05
R1146	0RD3900F609	390 OHM 1/6 W 5%
R1147	0RD2200F609	220 OHM 1/6 W 5.00%
R1148	0RD3000F609	300 OHM 1/6 W 5.00%
R1149	0RD3300F609	330 OHM 1/6 W 5.00%
R1150	0RD4300F609	430 OHM 1/6 W 5.00%
R12	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R1203	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R1204	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R1205	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R1206	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R121	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R122	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R1230	0RD1800A609	180 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
"(29)"	0RD2200A609	220 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R1231	0RD1800A609	180 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
"(29)"	0RD2200A609	220 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R124	0RD2202F609	22K OHM 1/6 W 5%
R125	0RD2700A609	270 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R126	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
"(29)"	0RD4700F609	470 OHM 1/6 W 0.05
R127	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
"(29)"	0RD4700F609	470 OHM 1/6 W 0.05
R128	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R129	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R1401	0RS0221H609	2.2 OHM 1/2 W 5.00%
R1402	180-C02M	5.6K OHM 1/2 W 10%

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
R180	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R181	0RD3002F609	30K OHM 1/6 W 5.00%
R182	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R183	0RD1003F609	100K OHM 1/6 W 5%
R184	0RD1801F609	1.8K OHM 1/6 W 5.00%
R185	0RD1801F609	1.8K OHM 1/6 W 5.00%
R186	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R187	0RD1801F609	1.8K OHM 1/6 W 5.00%
R188	0RD2202F609	22K OHM 1/6 W 5%
R189	0RD5602F609	56K OHM 1/6 W 5%
R190	0RD5103F609	510K OHM 1/6 W 5.00%
R191	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R192	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R193	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R201	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R202	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R209	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R210	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R211	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R212	0RD0752F609	75 OHM 1/6 W 5.00%
R24	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R25	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R28	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R29	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R30	0RD3301F609	3.3K OHM 1/6 W 5.00%
R301	0RD1501A609	1.5K OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R302	0RN4702F409	47K OHM 1/6 W 1.00%
R303	0RD2400A609	240 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R304	0RD0561A609	5.6 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R305	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R306	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R307	0RD3601F609	3.6K OHM 1/6 W 5.00%
R308	0RD4702F609	47K OHM 1/6 W 5%
R309	0RD2001F609	2K OHM 1/6 W 5%
R31	0RD3301F609	3.3K OHM 1/6 W 5.00%
R310	0RD4702F609	47K OHM 1/6 W 5%
R312	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R313	0RN0471H509	4.7 OHM 1/2 W 2.00%
R314	0RN0471H509	4.7 OHM 1/2 W 2.00%
R315	0RS2700K607	270 OHM 2 W 5.00%
R316	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R317	0RD2702F609	27K OHM 1/6 W 5.00%
R318	0RN2001F409	2K OHM 1/6 W 1.00%
R319	0RN8202F409	82K OHM 1/6 W 1.00%
R32	0RD3301F609	3.3K OHM 1/6 W 5.00%
R320	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R321	0RD0561A609	5.6 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R322	0RD1501F609	1.5K OHM 1/6 W 5%
R323	0RD2702F609	27K OHM 1/6 W 5.00%
R324	0RD4700F609	470 OHM 1/6 W 0.05
R325	0RD2701A609	2.7K OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R326	0RD1501A609	1.5K OHM 1/2 W(7.0) 5.00%

For Capacitor & Resistors, the characters at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyester CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible
--	---	--

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION	LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
R328	0RN4702F409	47K OHM 1/6 W 1.00%	R532	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R33	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%	R539	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R34	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%	R540	0RD4702F609	47K OHM 1/6 W 5%
R35	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%	R541	0RD2700F609	270 OHM 1/6 W 5%
R37	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%	R542	0RD8200F609	820 OHM 1/6 W 5.00%
R38	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%	R543	0RD9100F609	910 OHM 1/6 W 5.00%
R401	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%	R544	0RD0332F609	33 OHM 1/6 W 5.00%
“(29)”	0RD2701F609	2.7K OHM 1/6 W 5%	R545	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R403	0RD5600A609	560 OHM 1/2 W(7.0) 0.05	R551	0RD2202F609	22K OHM 1/6 W 5%
R404	0RD0332A609	33 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%	R555	0RD4700F609	470 OHM 1/6 W 0.05
R405	0RS4700K619	470 OHM 2 W 5% TR	R556	0RD2200F609	220 OHM 1/6 W 5.00%
“(29)”	0RS1500K690	150 OHM 2 W 5% MF5.0	R557	0RD3301F609	3.3K OHM 1/6 W 5.00%
R408	0RS0221K619	2.2 OHM 2 W 5% TR	R558	0RD3001F609	3K OHM 1/6 W 5.00%
R409	0RD1801A609	1.8K OHM 1/2 W(7.0) 5.00%	R601	0RD0221A609	2.2 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R410	0RMZVBK002D	15K OHM 5W +/-5% RSR V-TYPE	R602	0RD0221A609	2.2 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R411	0RS5102H609	51K OHM 1/2 W 5.00%	R603	0RD0221A609	2.2 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R412	0RD7501A609	7.5K OHM 1/2 W(7.0) 5.00%	R604	0RD0221A609	2.2 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R413	0RS2202H609	22K OHM 1/2 W 5.00%	R605	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R414	0RS1001H609	1K OHM 1/2 W 5.00%	R606	0RD3301F609	3.3K OHM 1/6 W 5.00%
R415	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%	R607	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R416	0RD6801F609	6.8K OHM 1/6 W 5.00%	R608	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R417	0RD8203F609	820K OHM 1/6 W 5.00%	R609	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R42	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%	R610	0RD1802F509	18K OHM 1/6 W 2.00%
R421	0RD3600F609	360 OHM 1/6 W 5.00%	R611	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R422	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%	R612	0RD3301F609	3.3K OHM 1/6 W 5.00%
R449	0RD0682F609	68 OHM 1/6 W 5.00%	R613	0RD0221F609	2.2 OHM 1/6 W 5.00%
R501	0RD3301F609	3.3K OHM 1/6 W 5.00%	R614	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R502	0RN6801F409	6.8K OHM 1/6 W 1.00%	R615	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R503	0RN6801F409	6.8K OHM 1/6 W 1.00%	R616	0RD2700F609	270 OHM 1/6 W 5%
R504	0RD4301F609	4.3K OHM 1/6 W 5.00%	R617	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
“(29)”	0RD6801F609	6.8K OHM 1/6 W 5.00%	R618	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R505	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%	R619	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R506	0RD1501F609	1.5K OHM 1/6 W 5%	R620	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R507	0RD2700F609	270 OHM 1/6 W 5%	R621	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R508	0RD1201F609	1.2K OHM 1/6 W 5%	R622	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R509	0RD3600F609	360 OHM 1/6 W 5.00%	R623	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R510	0RD3600F609	360 OHM 1/6 W 5.00%	R624	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R511	0RD3600F609	360 OHM 1/6 W 5.00%	R664	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R512	0RD0332F609	33 OHM 1/6 W 5.00%	R802	0RKZVTA001K	0.47M OHM 1/2 W 5%
R513	0RD0332F609	33 OHM 1/6 W 5.00%	R803	180-822M	RWR 15W 1.0 OHM J PD
R514	0RD0332F609	33 OHM 1/6 W 5.00%	R804	0RS4702K619	47K OHM 2 W 5% TR
R515	0RD1600F609	160 OHM 1/6 W 5.00%	R805	0RS4702K619	47K OHM 2 W 5% TR
R516	0RD1600F609	160 OHM 1/6 W 5.00%	R806	180-A01P	0.13 OHM 2 W 5% RWR
R517	0RD1600F609	160 OHM 1/6 W 5.00%	R807	0RD2200A609	220 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R518	0RD0222F609	22 OHM 1/6 W 5.00%	R808	0RD1501F609	1.5K OHM 1/6 W 5%
R519	0RD3301F609	3.3K OHM 1/6 W 5.00%	R809	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R520	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%	R810	0RD0222F609	22 OHM 1/6 W 5.00%
R521	0RD3002F609	30K OHM 1/6 W 5.00%	R814	0RK8204H609	8.2M OHM 1/2 W 5.00%
R522	0RD0152A609	15 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%	R816	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R522	0RD0152F609	15 OHM 1/6 W 5.00%	R817	0RD0152F609	15 OHM 1/6 W 5.00%
R526	0RD1201F609	1.2K OHM 1/6 W 5%	R823	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R527	0RD2702F609	27K OHM 1/6 W 5.00%	R825	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%

For Capacitor & Resistors, the characters at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyester CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible
--	---	--

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
R827	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5%
R827	0RD1501F609	1.5K OHM 1/6 W 5%
R828	0RD1501F609	1.5K OHM 1/6 W 5%
R831	0RD2201F609	2.2K OHM 1/6 W 5.00%
R838	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R840	0RF0161K607	1.6 OHM 2 W 5.00%
R841	0RF0161K607	1.6 OHM 2 W 5.00%
R842	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R843	0RD3900A609	390 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
“(29”)	0RD3300A609	330 OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R844	0RD8200F609	820 OHM 1/6 W 5.00%
R845	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5%
R846	0RD7502F609	75K OHM 1/6 W 5.00%
R847	0RD2203F609	220K OHM 1/6 W 5.00%
R858	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5%
R901	0RD2200F609	220 OHM 1/6 W 5.00%
R902	0RD2200F609	220 OHM 1/6 W 5.00%
R903	0RD2200F609	220 OHM 1/6 W 5.00%
R904	0RD1801F609	1.8K OHM 1/6 W 5.00%
R906	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R907	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R908	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R909	0RS3301H609	3.3K OHM 1/2 W 5.00%
R910	0RS3301H609	3.3K OHM 1/2 W 5.00%
R911	0RS3301H609	3.3K OHM 1/2 W 5.00%
R912	0RD2204H609	2.2M OHM 1/2 W 5.00%
“(29”)	0RD2204A609	2.2M OHM 1/2 W(7.0) 5.00%
R913	0RD1201F609	1.2K OHM 1/6 W 5%
R914	0RD2200F609	220 OHM 1/6 W 5.00%
R915	0RD0102F609	10 OHM 1/6 W 5%
R921	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
R922	0RD0622F609	62 OHM 1/6 W 5.00%
R923	0RS0102J607	10 OHM 1 W 5.00%
R924	0RS3300J607	330 OHM 1 W 5.00%
R925	0RS4300J607	430 OHM 1 W 5.00%
R926	0RS2001K607	2K OHM 2 W 5.00%
“(29”)	0RS6800K607	680 OHM 2 W 5.00%
R931	0RS3301H609	3.3K OHM 1/2 W 5.00%
RP01	0RD2200F609	220 OHM 1/6 W 5.00%
RP03	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
RP04	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
RP06	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
RP11	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5%
RP12	0RD0102F609	10 OHM 1/6 W 5%
RP13	0RD0102F609	10 OHM 1/6 W 5%
RP14	0RD0102F609	10 OHM 1/6 W 5%
SPARK GAP		
L910	6918VAX002E	SPARK GAP,WSP-351M 350V 20%
SG903	6918VAX002D	SPARK GAP,WSP-301M 300V 20%
SG904	6918VAX002H	SPARK GAP,WSP-122N 1200V -100V,+300V
SG905	6918VAX002H	SPARK GAP,WSP-122N 1200V -100V,+300V

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
“(29”)	6918VAX002D	SPARK GAP,WSP-301M 300V 20%
SG906	6918VAX002D	SPARK GAP,WSP-301M 300V 20%
SG907	6918VAX002D	SPARK GAP,WSP-301M 300V 20%
SG908	6918VAX002E	SPARK GAP,WSP-351M 350V 20%
SG910	6918VAX002D	SPARK GAP,WSP-301M 300V 20%
SWITCH		
SW1101	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B 12V
SW1102	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B 12V
SW1103	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B 12V
SW1104	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B 12V
SW1105	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B 12V
SW1106	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B 12V
SWP801	6600VM2002A	SWITCH,PUSH SDKEA3 250V 8A
FILTER & CRYSTAL		
FB1241	125-123A	FILTER,EMC BFD3565R2F
FB401	125-022K	FILTER,EMC 62MM 1UH
FB801	125-022K	FILTER,EMC 62MM 1UH
FB802	125-022K	FILTER,EMC 62MM 1UH
FB803	125-022K	FILTER,EMC 62MM 1UH
FB825	125-022K	FILTER,EMC 62MM 1UH
L920	125-022K	FILTER,EMC 62MM 1UH
T1111	150-F06P	FILTER,EMC LINE FILTER SQE2930 10MH
T801	150-F06P	FILTER,EMC LINE FILTER SQE2930 10MH
X11	6212AA2994A	RESONATOR,CRYSTAL HC-49U 20.25MHZ
XP01	6212AA2994A	RESONATOR,CRYSTAL HC-49U 20.25MHZ
Z101	6200QL3001Z	FILTER,SAW B39361-X6966-D100
MISCELLANEOUS		
FP801	0FS4001B53C	FUSE,SLOW BLOW 4000MA 250V
PA1101	6726VV0006J	REMOTE CONTROLLER RECEIVER,38KHZ
RL801	6920VB1001K	RELAY,JZC-36F/005-HL 250VAC
SK901	6620VBD002A	SOCKET,CPT PCS029A 9PIN
“(29”)	6620VBC003A	SOCKET,CPT PCS030A 8PIN
TH801	163-058D	THERMISTOR,PTC 03-07MX 7 OHM
TU101	6700VS0002D	TUNER,TAEW-G301F
“(29”)	6700VS0002E	TUNER,TAEW-G001F
TU102	6700MF0001D	TUNER,TAFD-Z241P
VD1111	164-003K	VARISTOR,SVC621D-14A 620V 0%
ACCESSORIES		
A1	3828VA0490C	MANUAL,OWNERS MC049A
“(29”)	3828VA0490D	MANUAL,OWNERS MC049A LGEMS
A2	6710V00112J	REMOTE CONTROLLER
“(29”)	6710V00088J	REMOTE CONTROLLER,W/O PIP




P/NO : 3828VD0191H

Sep., 2004
Printed in Korea

TABLERO DE CIRCUITO IMPRESO


MAIN & CPT

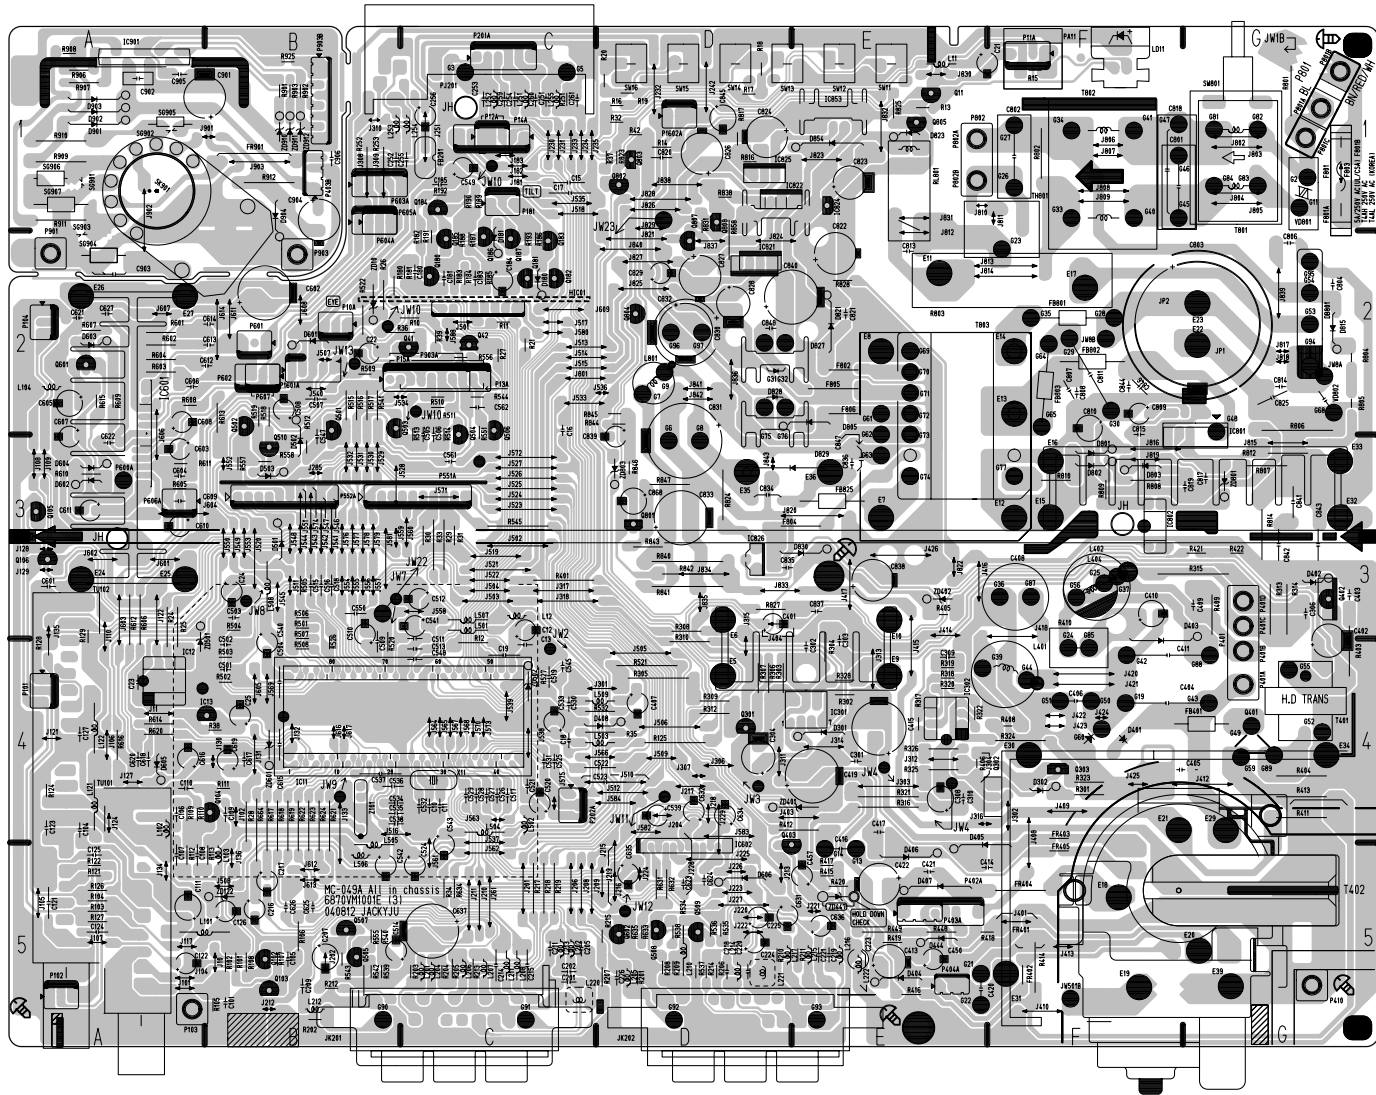


GUÍA PARA UBICAR LOS COMPONENTES

C10.....C4	C308.....E4	C545.....C4	C832.....D2	F801A.....G2	JP35.....B2	L217.....D5	Q41.....C2	R102.....B5	R315.....G3	R542.....B5	R558.....D2
C11.....C4	C309.....E4	C547.....B3	C833.....D3	F801B.....G1	JP36.....B2	L220.....C5	Q42.....C2	R103.....A5	R316.....E4	R543.....B5	R559.....B1
C12.....C3	C310.....E4	C548.....C4	C834.....D3	F8201.....C1	JP37.....B2	L221.....D5	Q102.....B5	R104.....A5	R317.....E4	R544.....C2	R560.....B1
C13.....C4	C401.....D3	C549.....C1	C835.....E3	F8401.....F4	JP38.....A4	L222.....E5	Q103.....B5	R105.....B5	R318.....E4	R545.....C3	R561.....B1
C15.....C1	C402.....G4	C550.....B3	C836.....E3	F8801.....F2	JP39.....B5	L251.....C1	Q104.....B4	R106.....B5	R319.....E4	R551.....C3	R562.....B1
C16.....C3	C403.....G3	C561.....C3	C837.....E3	F8802.....F2	JP40.....C4	L252.....C1	Q105.....A3	R107.....B5	R320.....E4	R552.....B5	R563.....B1
C17.....C1	C404.....G4	C562.....C2	C838.....E3	F8803.....F3	JP41.....C4	L253.....B1	Q106.....A3	R108.....B5	R321.....E4	R553.....C2	R564.....B1
C18.....C4	C405.....F4	C601.....A3	C839.....D3	F8825.....E3	JP42.....C5	L254.....C1	Q180.....C2	R109.....A4	R322.....E4	R554.....B3	R565.....B1
C19.....C4	C406.....F4	C602.....B2	C840.....E2	FR401.....F5	JP43.....B5	L255.....C1	Q181.....C2	R110.....A4	R323.....F4	R555.....B3	R566.....B1
C21.....F1	C407.....D4	C603.....A3	C841.....E3	FR402.....F5	JP44.....C5	L401.....F4	Q182.....C2	R111.....B4	R324.....F4	R556.....B3	R567.....B1
C22.....B2	C408.....F3	C604.....A3	C842.....G3	FR403.....F4	JP45.....C5	L402.....F3	Q183.....C2	R112.....A5	R325.....E4	R557.....B3	R568.....B1
C23.....A4	C409.....G3	C605.....A2	C843.....G3	FR404.....F5	JP46.....C5	L404.....F3	Q184.....C1	R113.....B5	R326.....E4	R558.....B3	R569.....B1
C24.....B3	C410.....F3	C606.....A2	C844.....F2	FR405.....F5	JP47.....C5	L501.....C3	Q185.....C2	R121.....A5	R328.....E4	R559.....B3	R570.....B1
C25.....B4	C411.....F4	C607.....A3	C845.....D1	FR901.....B1	JP48.....C5	L502.....C5	Q186.....C2	R122.....A5	R401.....C3	R560.....B3	R571.....B1
IC101.....B5	C413.....E5	C608.....A2	C846.....F2	HIC01.....C2	JP49.....C5	L503.....C4	Q187.....C2	R124.....A4	R403.....G4	R561.....B3	R572.....B1
IC102.....A2	C414.....E5	C609.....A3	C847.....E3	IC11.....B4	JP50.....C5	L504.....C4	Q301.....D4	R125.....D4	R404.....G4	R562.....B3	R573.....B1
IC104.....A5	C415.....E4	C610.....A3	C848.....D2	IC12.....A4	JP51.....C5	L505.....B5	Q303.....F4	R126.....A5	R405.....E3	R563.....B3	R574.....B1
IC105.....B5	C416.....E5	C611.....A3	C868.....D3	IC13.....A4	JP52.....D5	L506.....B5	Q402.....G3	R127.....A5	R406.....E4	R564.....B3	R575.....B1
IC106.....A4	C417.....E4	C612.....A2	C901.....B1	IC301.....E4	JP53.....D5	L507.....C3	Q403.....E5	R128.....A4	R408.....F4	R565.....B3	R576.....B1
IC107.....A5	C419.....E4	C613.....A2	C902.....A1	IC302.....E4	JP54.....D5	L508.....B3	Q501.....B2	R129.....A4	R409.....G4	R566.....B3	R577.....B1
IC108.....A5	C420.....E5	C614.....A2	C903.....A2	IC601.....A3	JP55.....D5	L509.....C4	Q502.....B2	R180.....B2	R410.....F4	R567.....B3	R578.....B1
IC109.....B4	C421.....E5	C615.....B4	C904.....B2	IC602.....D5	JP56.....D5	L801.....D2	Q503.....B3	R181.....C2	R411.....G4	R568.....B3	R579.....B1
IC110.....A4	C422.....E5	C616.....A4	C905.....A1	IC801.....G2	JP57.....D5	L811.....F1	Q504.....C3	R182.....C2	R412.....D4	R569.....B3	R580.....B1
IC111.....A5	C450.....E5	C617.....B4	C906.....B1	IC802.....F3	JP58.....E5	P101.....A4	Q505.....B5	R183.....C2	R413.....G4	R570.....B3	R581.....B1
IC121.....A5	C457.....E5	C618.....A4	D180.....C2	IC821.....D2	JP59.....E5	P102.....A5	Q506.....C2	R184.....C2	R414.....F5	R571.....B3	R582.....B1
IC122.....A5	C501.....B4	C619.....B4	D181.....C2	IC822.....E1	JP60.....E5	P103.....A5	Q507.....B5	R185.....C2	R415.....F5	R572.....B3	R583.....B1
IC123.....A5	C502.....B4	C620.....A4	D301.....E4	IC824.....E1	JP61.....E5	P104.....A2	Q508.....D5	R186.....C2	R416.....F5	R573.....B3	R584.....B1
IC124.....A5	C503.....B3	C621.....A2	D302.....F4	IC825.....D1	JP62.....A2	P181.....C1	Q509.....D5	R187.....C2	R417.....F5	R574.....B3	R585.....B1
IC125.....A5	C504.....B4	C622.....A3	D401.....G4	IC826.....D3	JP63.....E5	P410.....G5	Q510.....B3	R188.....C2	R418.....F5	R575.....B3	R586.....B1
IC126.....B5	C505.....C3	C623.....D5	D402.....G3	IC853.....E1	JP64.....F5	P601.....B2	Q601.....A2	R189.....C1	R419.....F5	R576.....B3	R587.....B1
IC127.....A4	C506.....C3	C624.....D5	D403.....G4	IC901.....A1	JP65.....F4	P602.....B2	Q602.....D5	R190.....C1	R420.....F5	R577.....B3	R588.....B1
IC180.....C2	C507.....B2	C625.....B5	D404.....E5	JA203.....C5	JP66.....G4	P607.....B2	Q601.....D3	R191.....C2	R421.....F5	R578.....B3	R589.....B1
IC181.....C2	C508.....B2	C626.....B5	D405.....E5	JA204.....D5	JP67.....F4	P901.....A2	Q602.....D1	R192.....C1	R422.....F5	R579.....B3	R590.....B1
IC183.....C2	C509.....B4	C627.....A2	D406.....E5	JK201.....C5	JP68.....G3	P903.....B2	Q603.....D1	R193.....C2	R448.....F5	R580.....B3	R591.....B1
IC184.....C2	C510.....B3	C631.....D5	D407.....E5	JK202.....D5	JP69.....G3	P10A.....B2	Q604.....D2	R201.....D5	R449.....F5	R581.....B3	R592.....B1
IC185.....C1	C511.....C4	C632.....D4	D408.....D4	JP1.....G2	JP70.....F3	P11A.....F1	Q805.....E1	R202.....B5	R501.....B3	R582.....B3	R593.....B1
C201.....C5	C512.....C3	C634.....D4	D444.....E5	JP2.....F2	JP71.....D1	P12A.....C1	Q807.....D2	R203.....C5	R502.....B4	R583.....B3	R594.....B1
C202.....C5	C513.....C4	C635.....D5	D501.....B3	JP3.....F1	JP72.....E2	P13A.....C2	Q808.....D2	R204.....C5	R503.....B4	R584.....B3	R595.....B1
C205.....C5	C514.....B5	C636.....E5	D502.....B2	JP4.....F1	JP73.....D2	P14A.....C1	R10.....B2	R205.....C5	R504.....B3	R585.....B3	R596.....B1
C207.....B5	C515.....B3	C637.....C5	D503.....B3	JP5.....F1	JP74.....E5	P15A.....B2	R11.....C2	R206.....D5	R505.....B3	R586.....B3	R597.....B1
C209.....B5	C516.....B3	C801.....F2	D601.....B2	JP6.....E1	JP75.....C1	P1601A.....B2	R12.....C4	R207.....D5	R506.....B3	R587.....B3	R598.....B1
C211.....C5	C517.....C4	C802.....F1	D602.....A3	JP7.....G2	JW22.....B3	P1602A.....D1	R13.....E1	R208.....D5	R507.....B4	R588.....B3	R599.....B1
C214.....C5	C518.....B3	C803.....G2	D603.....A2	JP8.....C4	JW23.....D2	P201A.....C1	R14.....D1	R209.....D5	R508.....B4	R589.....B3	R600.....B1
C215.....C5	C519.....C4	C804.....G2	D604.....A3	JP9.....G2	JW501B.....F5	P202A.....C4	R15.....F1	R210.....D5	R509.....B2	R590.....B3	R601.....B1
C216.....B5	C520.....C4	C806.....G2	D605.....A4	JP10.....E3	JW6A.....G2	P401A.....G4	R16.....D1	R211.....E5	R510.....C2	R591.....B3	R602.....B1
C217.....B5	C521.....C4	C807.....F2	D606.....D5	JP12.....E1	JW8B.....F2	P401B.....G4	R17.....D1	R212.....B5	R511.....C2	R592.....B3	R603.....B1
C218.....D5	C522.....C4	C808.....F2	D801.....F3	JP13.....D1	L11.....E1	P401C.....G3	R18.....D1	R213.....C5	R512.....B3	R593.....B3	R604.....B1
C219.....E5	C523.....C4	C809.....F2	D802.....F3	JP14.....D1	L12.....C3	P401D.....G3	R19.....D1	R214.....D5	R513.....C3	R594.....B3	R605.....B1
C220.....D5	C524.....C5	C810.....F3	D803.....F3	JP15.....D1	L101.....A5	P402A.....E5	R20.....D1	R215.....D5	R514.....C3	R595.....B3	R606.....B1
C221.....E5	C525.....C4	C811.....F2	D805.....D3	JP16.....C1	L102.....A5	P403A.....E5	R21.....C2	R217.....C5	R515.....B3	R596.....B3	R607.....B1
C223.....E5	C526.....C4	C813.....E2	D815.....G2	JP17.....C1	L103.....B5	P403B.....B1	R24.....A4	R218.....C5	R516.....B3	R597.....B3	R608.....B1
C224.....D5	C527.....C4	C814.....G2	D821.....E2	JP18.....C1	L104.....A2	P404A.....E5	R25.....A4	R219.....C5	R517.....B3	R598.....B3	R609.....B1
C225.....D5	C528.....C4	C815.....F3	D823.....E1	JP19.....C1	L121.....A4	P551A.....C3	R26.....B2	R251.....C1	R518.....B3	R599.....B3	R610.....B1
C226.....D5	C529.....C4	C817.....G3	D827.....D2	JP20.....C1	L122.....A4	P600A.....A3	R27.....C2	R252.....B1	R519.....B3	R600.....B3	R611.....B1
C251.....C1	C530.....C4	C818.....F1	D828.....D3	JP21.....C1	L201.....C5	P603A.....B1	R28.....B5	R253.....B1	R520.....B4	R601.....B3	R612.....B1
C252.....B1	C531.....C4	C819.....G3	D829.....D3	JP22.....C1	L202.....C5	P604A.....B2	R29.....C3	R301.....F4	R521.....D4	R602.....B3	R613.....B1
C253.....C1	C532.....C4	C820.....D1	D830.....E3	JP23.....C2	L204.....C5	P605A.....B2	R30.....C3	R302.....E4	R522.....B2	R603.....B3	R614.....B1
C254.....C1	C533.....C4	C821.....E2	D854.....E1	JP24.....C2	L205.....D6	P606A.....A3	R31.....C3	R303.....D4	R523.....B2	R604.....B3	R615.....B1
C255.....C1	C534.....B4	C822.....E2	D901.....A1	JP25.....C2	L206.....C5	P801A.....G1	R32.....D1	R304.....E4	R524.....C4	R605.....B3	R616.....B1
C256.....C1	C535.....B4	C823.....E1	D902.....A1	JP26.....B2	L207.....C5	P801B.....G1	R33.....C3	R305.....D4	R525.....C4	R606.....B3	R617.....B1
C259.....C1	C536.....B4	C824.....D1	D903.....A1	JP27.....B2	L208.....C5	P801C.....G1	R34.....C5	R306.....D4	R526.....C4	R607.....B3	R618.....B1
C260.....C1	C537.....B4	C825.....G2	D904.....B2	JP28.....B2	L210.....D5	P802A.....E1	R35.....C4	R307.....D4	R527.....C4	R608.....B3	R619.....B1
C261.....C1	C538.....B4	C826.....D1	D905.....G2	JP29.....G1	L211.....C5	P802B.....E1	R36.....B2	R308.....D4	R528.....C4	R609.....B3	R620.....B1
C301.....E4	C539.....D4	C827.....D2	F802.....E2	JP30.....B2	L212.....B5	P903A.....C2	R37.....D1	R309.....D4	R529.....C4	R610.....B3	R621.....B1
C302.....E4	C540.....B4	C828.....D2	F803.....G1	JP31.....B2	L213.....C5	P903B.....B1	R38.....A4	R310.....D4	R530.....C4	R611.....B3	R622.....B1
C303.....E4	C541.....C3	C829.....D2	F804.....D3	JP32.....B2	L214.....D5	PA11.....F1	R39.....C2	R312.....D4	R531.....C4	R612.....B3	R623.....B1
C304.....D4	C542.....B5	C830.....D2	F805.....E2	JP33.....B2	L215.....E5	PL201.....C1	R42.....D1	R313.....G4	R532.....C4	R613.....B3	R624.....B1
C306.....G3	C543.....C5	C831.....D3	F806.....E2	JP34.....B2	L216.....E5	Q11.....E1	R101.....B5	R314.....G4	R533.....C4	R614.....B3	R625.....B1


CPT(34")

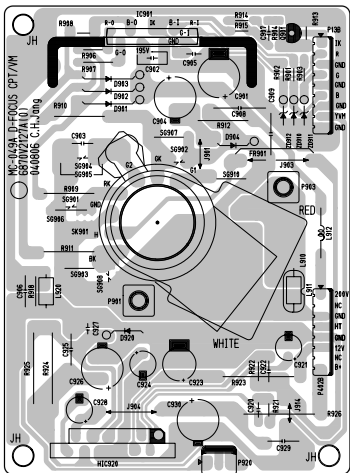


CPT(29")

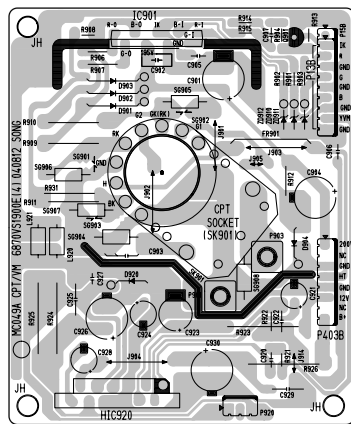


CONTROL

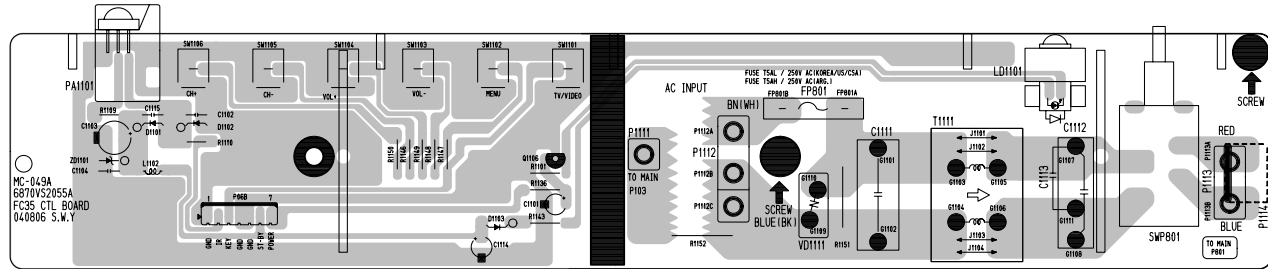


SIDE A/V(34")

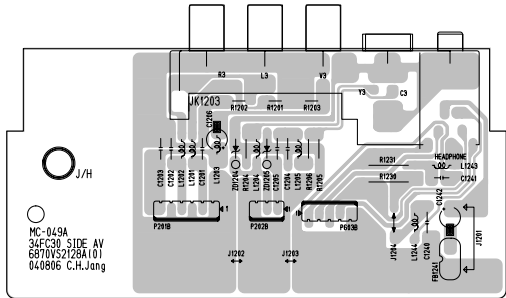


SIDE A/V(29")

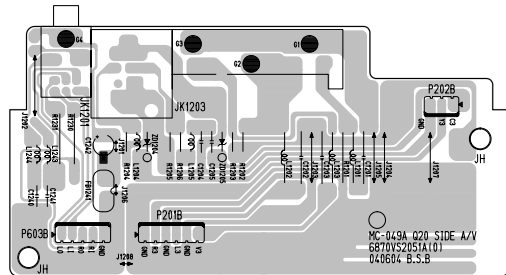


D-FOCUS


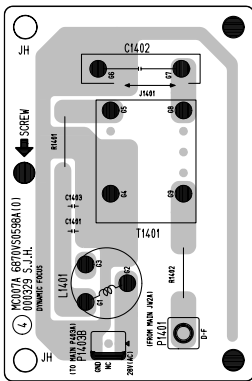


PIP

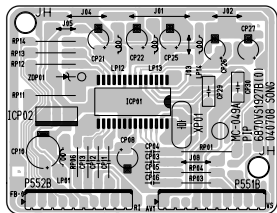

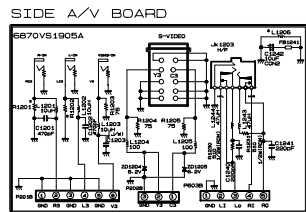

<Q20 CONTROL PWB ASSY>

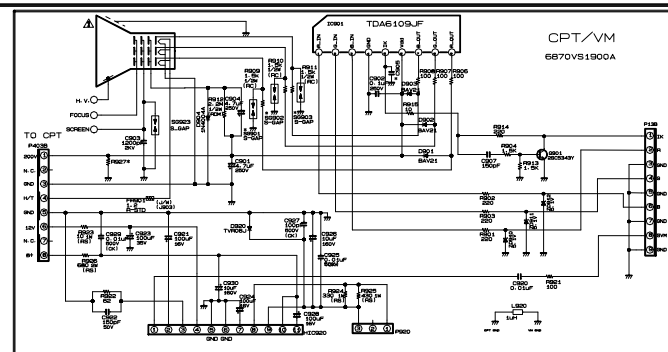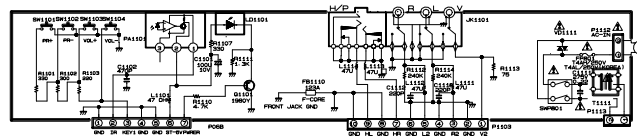

NOTICE



Some items in each circuit diagram are subject to change without notice. The components marked with a triangle are subject to change without notice. The components marked with a triangle are subject to change without notice. The components marked with a triangle are subject to change without notice.

Value of resistor, capacitor and inductor

1. Resistances are shown in ohms, kilohms and megohms. 2. Capacitors are shown in picofarads, nanofarads and microfarads. 3. Inductors are shown in millihenries and henries.

Observation of voltages and waveforms

1. Voltages are measured with VOM from point to point. 2. Waveforms are measured with oscilloscope. 3. All waveforms are taken using a 100 ohm load.

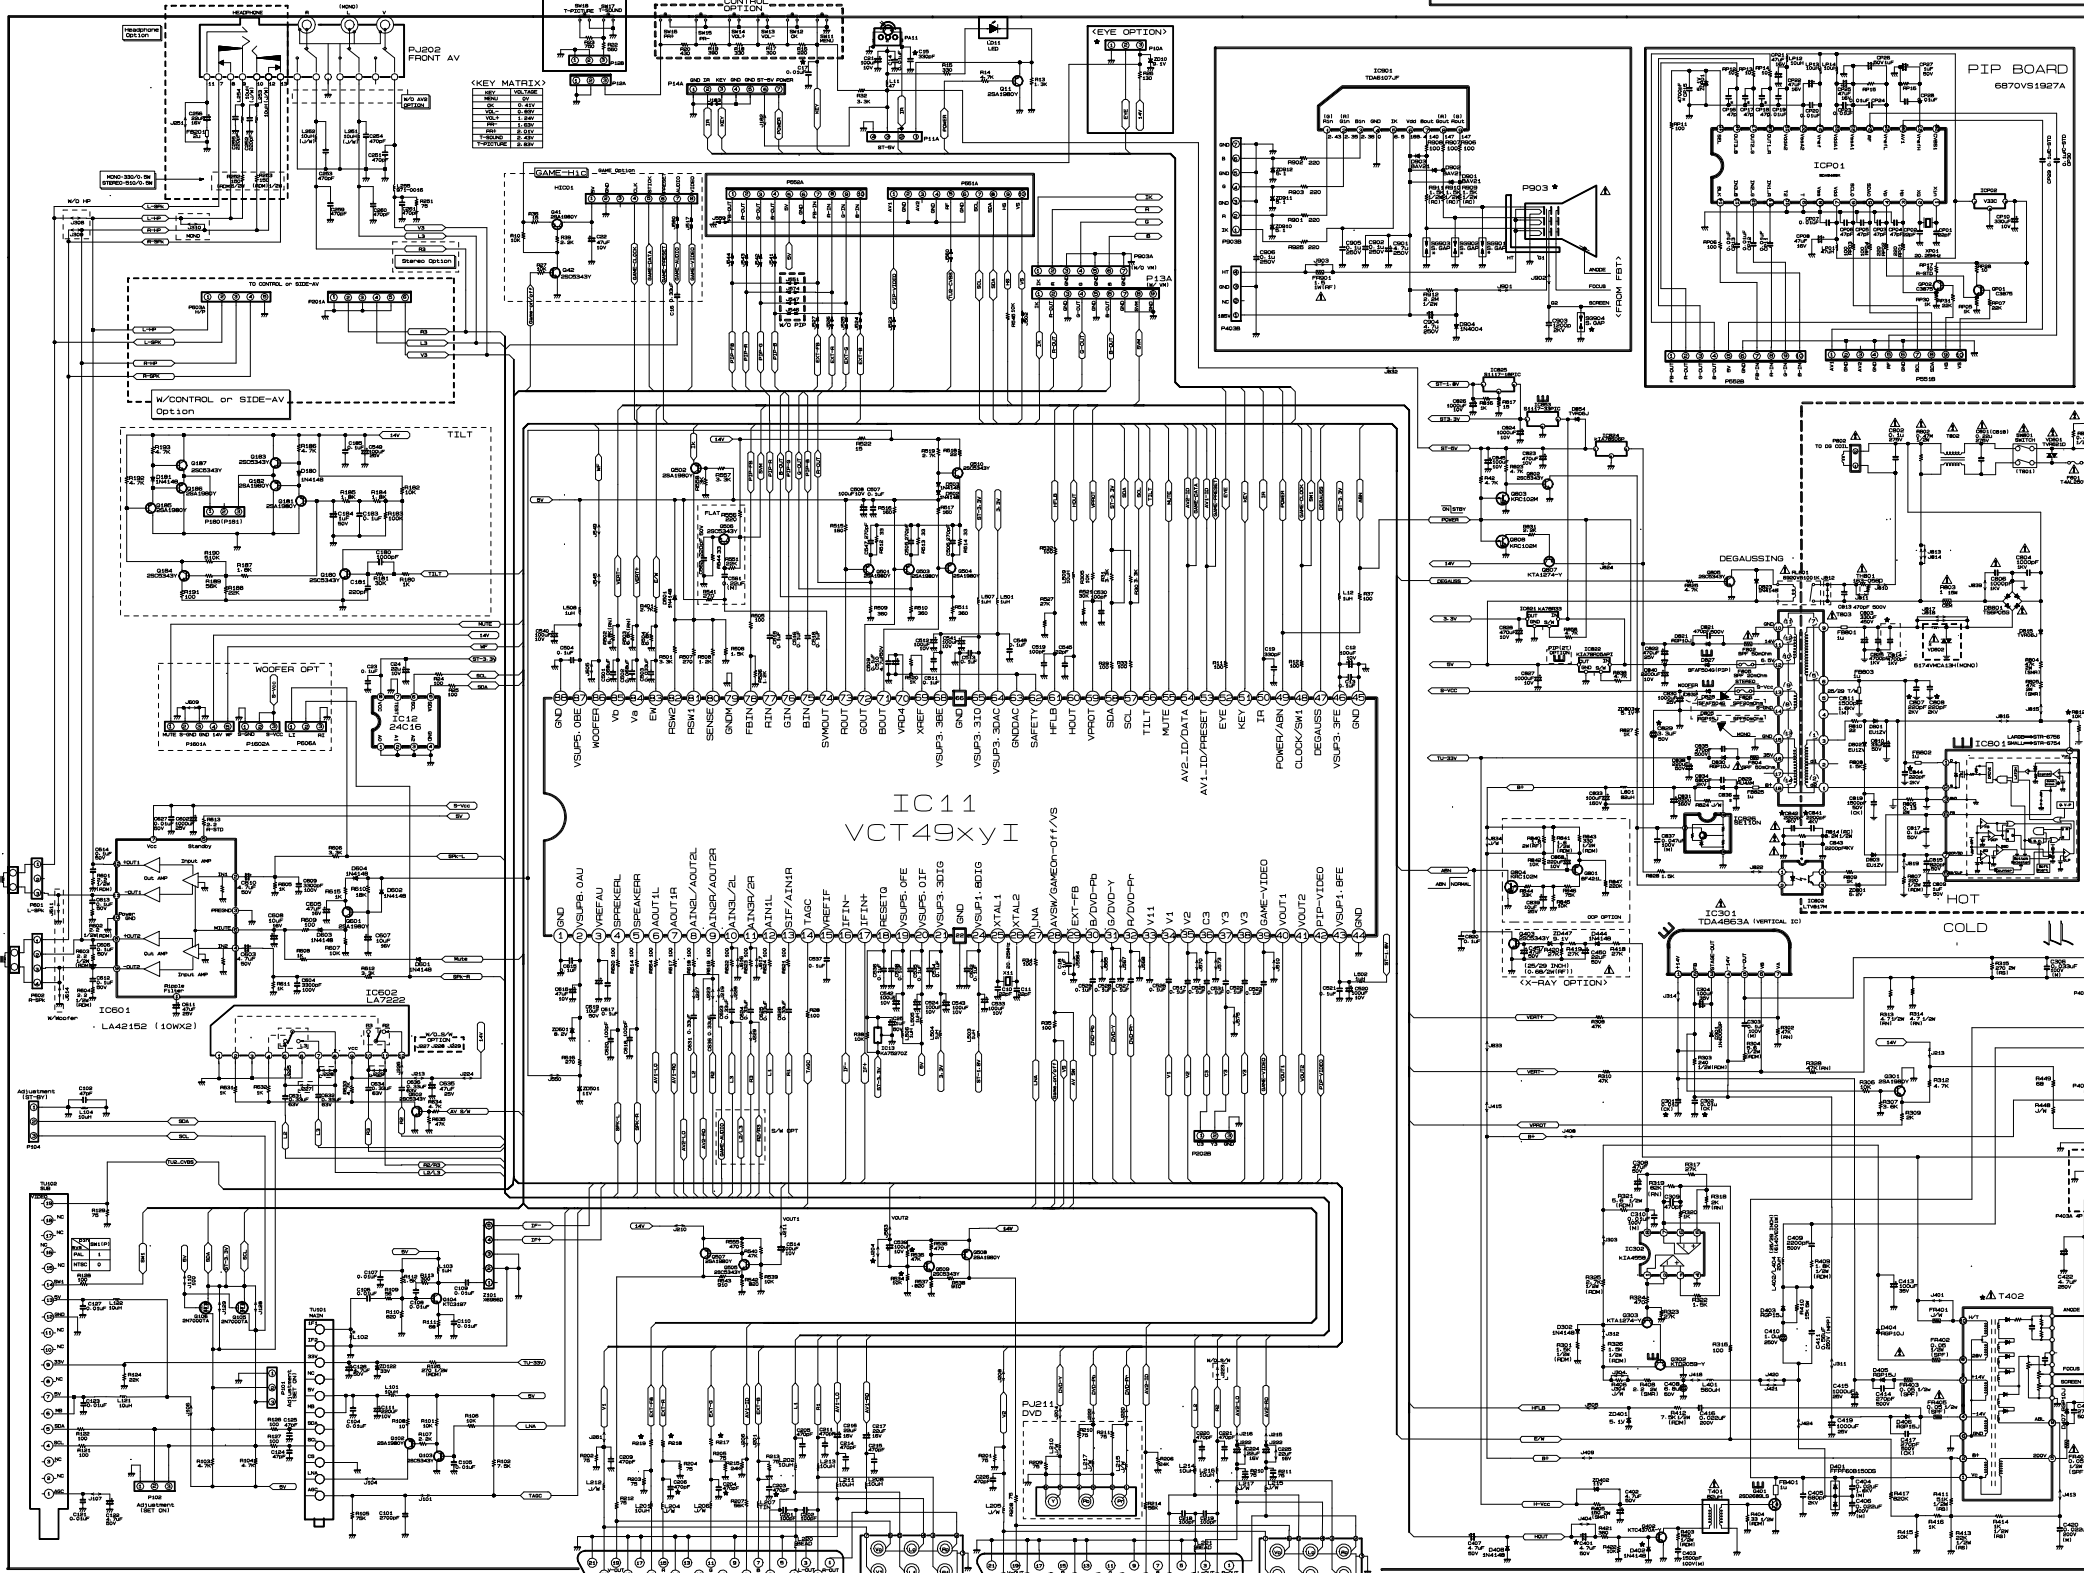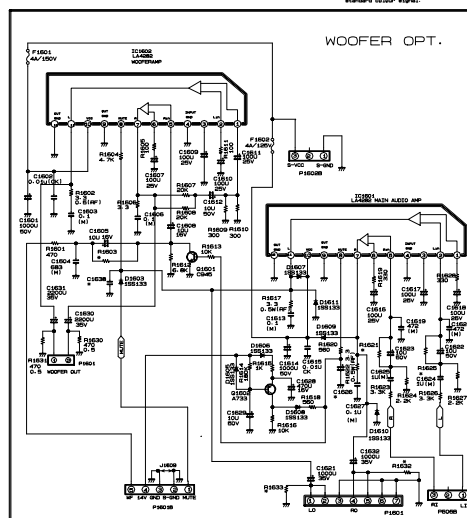

<VCT1 VERSION>

VERSION	SPEC
VCT4973	PAL, RF-ST, W/TXT
VCT4973	PAL, AV-ST, W/TXT
VCT4964	PAL, AV-ST, W/O TXT
VCT4963	PAL, RF-ST, W/O TXT
VCT4821	NTSC, MONO
VCT4842	NTSC, RF-ST

JK201 SCART1 FULL SCART or PHONO JACK (A/V1)

JK202 SCART2 HALF SCART or PHONO JACK (A/V2)